21008

2.4 GHz Dual Cordless Handset Call Waiting Caller ID Phone System User's Guide

We bring good things to life.

Equipment Approval Information

Your telephone equipment is approved for connection to the Public Switched Telephone Network and is in compliance with parts 15 and 68, FCC Rules and Regulations and the Technical Requirements for Telephone Terminal Equipment published by ACTA.

1 **Notification to the Local Telephone Company**

On the bottom of this equipment is a label indicating, among other information, the US number and Ringer Equivalence Number (REN) for the equipment. You must, upon request, provide this information to your telephone company.

The REN is useful in determining the number of devices you may connect to your telephone line and still have all of these devices ring when your telephone number is called. In most (but not all) areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed 5. To be certain of the number of devices you may connect to your line as determined by the REN, you should contact your local telephone company.

A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.

Notes

- This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.
- Party lines are subject to state tariffs, and therefore, you may not be able to use your own telephone equipment if you are on a party line. Check with your local telephone company.
- Notice must be given to the telephone company upon permanent disconnection of your telephone from your line.
- If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this product does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.

2 **Rights of the Telephone Company**

Should your equipment cause trouble on your line which may harm the telephone network, the telephone company shall, where practicable, notify you that temporary discontinuance of service may be required. Where prior notice is not practicable and the circumstances warrant such action, the telephone company may temporarily discontinue service immediately. In case of such temporary discontinuance, the telephone company must: (1) promptly notify you of such temporary discontinuance; (2) afford you the opportunity to correct the situation; and (3) inform you of your right to bring a complaint to the Commission pursuant to procedures set forth in Subpart E of Part 68, FCC Rules and Regulations.

The telephone company may make changes in its communications facilities, equipment, operations or procedures where such action is required in the operation of its business and not inconsistent with FCC Rules and Regulations. If these changes are expected to affect the use or performance of your telephone equipment, the telephone company must give you adequate notice, in writing, to allow you to maintain uninterrupted service.

Interference Information

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference; and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna (that is, the antenna for radio or television that is "receiving" the interference).
- Reorient or relocate and increase the separation between the telecommunications equipment and receiving antenna.
- Connect the telecommunications equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiving antenna is connected.

If these measures do not eliminate the interference, please consult your dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. Also, the Federal Communications Commission has prepared a helpful booklet, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems." This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Please specify stock number 004-000-00345-4 when ordering copies.

Hearing Aid Compatibility (HAC)

This telephone system meets FCC standards for Hearing Aid Compatibility.

US NUMBER IS LOCATED ON THE CABINET BOTTOM
REN NUMBER IS LOCATED ON THE CABINET BOTTOM

Table of Contents

Equipment Approval Information 2
Interference Information 2
Hearing Aid Compatibility (HAC) 2
FCC RF Radiation Exposure Statement 5
Introduction 5
Handset Layout 7
Base Layout 8
Handset Charge Cradle Layout 8
Parts Checklist 9
Telephone Jack Requirements 9
Installation 10
Installation Guidelines 10
Installing the Phone 11
Connecting the AC (Electrical) Power 11
Connecting the Telephone Line 11
Installing the Handset Battery 12
Wall Mounting the Base 12
Programming the Telephone 13
Standby Screen 13
Programmable Functions 13
Language 13
Handset Name 13
Area Code 14
Ringer Tone 14
Tone/Pulse 14
Registration 15
De-Registration 16
Global De-registration 16
Default Setting 17
Telephone Operation 17
Charge Indicator 17
Making Calls 17
Answering Calls 18
Call Timer 18
Auto Standby 18
Ringer On/Off 18
Flash/Call Waiting 19
Last Number Redial 19
Exit 19
Page 20
Handset to Handset Paging .. 20
Paging from the Base/Group Page 20
Mute 20
Temporary Tone Dialing 20
Receiver Volume Control 21
Intercom Operation 21
Making an Intercom Call 21
Receiving an Intercom Call ... 22
Advanced Intercom Features 22
Receiving an Incoming Telephone Call During an Intercom Call 22

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

THE LIGHTNING FLASH AND ARROW HEAD WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF "DANGEROUS VOLTAGE" INSIDE THE PRODUCT.	**CAUTION:** RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.	THE EXCLAMATION POINT WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF IMPORTANT INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THE PRODUCT.
SEE MARKING ON BOTTOM / BACK OF PRODUCT		

Using Intercom with External Telephone Calls . 22
Two-Way Calling 22
Three-Way Calling 23
Transferring External Calls to Other Handsets 23
Memory 23
Storing a Name and Number in Memory 24
Storing the Last Number Dialed .. 24
Inserting a Pause in the Dialing Sequence (of a Stored Number) ... 25
Reviewing Records Stored in Memory 25
Changing Records Stored in Memory 25
Deleting Records Stored in Memory 25
Dialing a Number from Memory ... 26
Chain Dialing from Memory 26
Caller ID (CID) 27
CID Error Codes 27
Receiving CID Records 27
Storing CID Records (In Caller ID Memory) 28
Reviewing CID Records 28
Storing CID Records in Internal Memory 28
Dialing a CID Number 29
Deleting a CID Record 30
Deleting All CID Records 30
Changing the Battery 31
Battery Safety Precautions 31
Belt clip and Optional Headset 32
Connecting the Belt Clip 32
Connecting an Optional Headset to the Handset 32
Display Messages 33
Handset Sound Signals 34
Troubleshooting Guide 35
General Product Care 38
Causes of Poor Reception 38
Service 39
Index 40
Limited Warranty 42
Accessory Order Form 43

SAVE THESE INSTRUCTIONS

FCC RF Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a mininum distance of 20 centimeters between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

For body worn operation, this phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines when used with the belt clip supplied with this product. Use of other accessories may not ensure compliance with FCC RF exposure guidelines.

Introduction

CAUTION: When using telephone equipment, there are basic safety instructions that should always be followed. Refer to the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS provided with this product and save them for future reference.

Congratulations on purchasing the GE Dual Cordless Handset Telephone System. This system operates in the 2.4 GHz frequency range, and is unique to conventional cordless telephones. When the base is connected to electrical power and a telephone line, you can place a fully-featured cordless handset anywhere electrical power is available.

Features:

- 2.4 GHz digital technology
- Handset to handset Intercom
- 2-way and 3-way Conference/Call Transfer
- Call Waiting and Caller ID Compatible
- Tone/Pulse Dialing
- Up to 50 Name and Number Memory Dialing

This telephone has been designed to be simple to use, however, you can reach its full potential more quickly by taking a few minutes to read this Instruction Book. This telephone is a multifunction product for use with Call Waiting and Caller ID services available from your local telephone company.

Your Caller ID Call Waiting phone allows you to:

- View the name and telephone number of a caller (Call Waiting Caller ID) while you are on the phone.
- Identify callers before you answer the phone.
- View the time and date of each incoming call.
- Record up to 40 Caller ID messages sequentially.
- Know who called while you are on the other line or when you were away.
- Screen unwanted calls, eliminate harassment from annoying calls, or to get prepared before answering a call.

IMPORTANT: Because cordless phones operate on electricity, you should have at least one phone in your home that isn't cordless, in case the power in your home goes out.

IMPORTANT: In order to use all of the features of this telephone, you must subscribe to two separate services available from your local telephone company: the standard Name/Number Caller ID Service to know who is calling when the phone rings and Call Waiting Caller ID Service to know who is calling while you are on the phone.

HANDSET LAYOUT

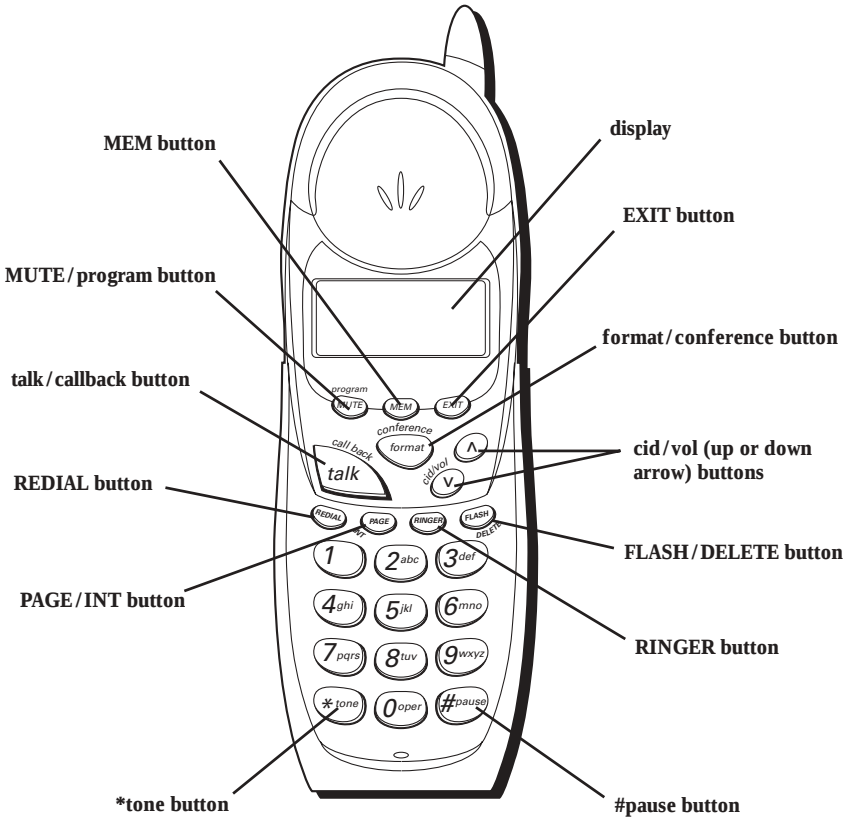

BASE LAYOUT

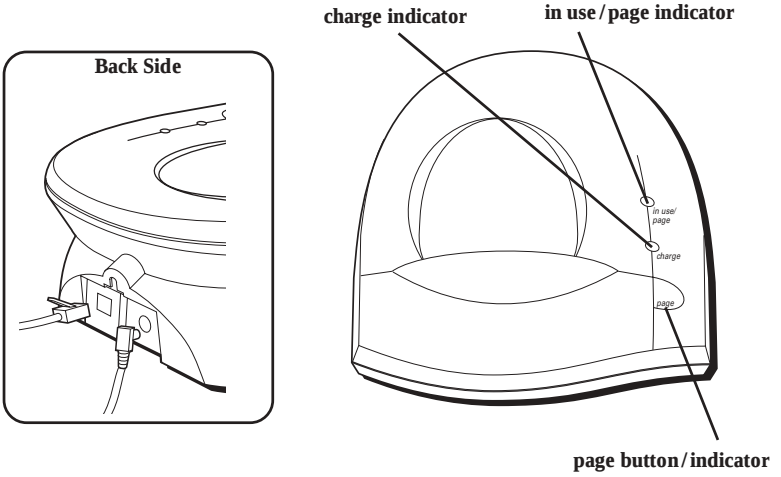

HANDSET CHARGE CRADLE LAYOUT

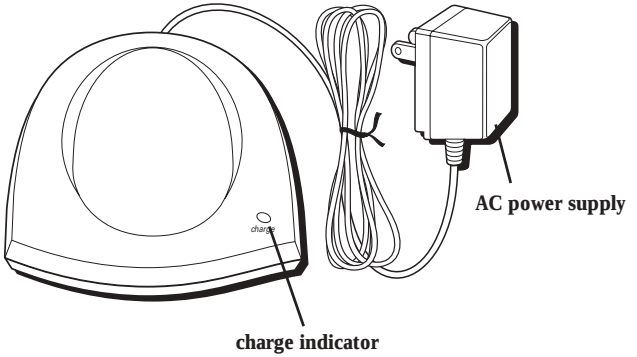

Parts Checklist

Make sure your package includes the items shown here.

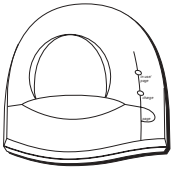

Base

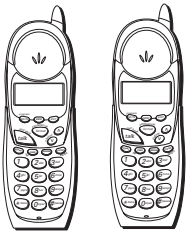

Dual Handsets

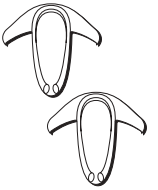

Belt clips

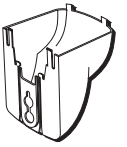

Mounting pedestal

AC power supply

Telephone line cord

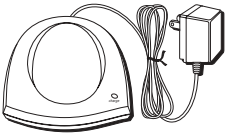

Handset Charge Cradle

Telephone Jack Requirements

To use this phone, you need an RJ11C type modular phone telephone jack, which might look like the one pictured here, installed in your home. If you don't have a modular jack, call your local phone company to find out how to get one installed.

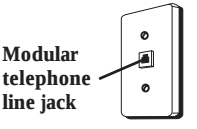

INSTALLATION

INSTALLATION NOTE: Some cordless telephones operate at frequencies that may cause interference to nearby TVs, microwave ovens, and VCRs. To minimize or prevent such interference, the base of the cordless telephone should not be placed near or on top of a TV, microwave ovens, or VCR. If such interference continues, move the cordless telephone farther away from these appliances. Certain other communications devices may also use the 2.4 GHz frequency for communication, and, if not properly set, these devices may interfere with each other and/or your new telephone. Typical devices that may use the 2.4 GHz frequency for communication include wireless audio/video senders, wireless computer networks, multi-handset cordless telephone systems, and some long-range cordless telephone systems.

- Never install telephone wiring during a lightning storm.
- Never install telephone jacks in wet locations unless the jack is specifically designed for wet locations.
- Never touch non-insulated telephone wires or terminals, unless the telephone line has been disconnected at the network interface.
- Use caution when installing or modifying telephone lines.
- Temporarily disconnect any equipment connected to the phone such as faxes, other phones, or modems.

INSTALLATION GUIDELINES

- Install telephone near both a telephone (modular) jack and an electrical power outlet.
- Avoid sources of noise, such as a window by a busy street, and electrical noise, such motors, microwave ovens, and fluorescent lighting.
- Avoid heat sources, such as heating air ducts, heating appliances, radiators, and direct sunlight.
- Avoid areas of excessive moisture or extremely low temperature.
- Avoid dusty locations.
- Avoid other cordless telephones or personal computers.

Installing the Phone

Choose the best location to install your base and handset charge cradle. Your base and handset charge cradle should be placed on a level surface such as a desk or table top, or you may mount the base on a wall.

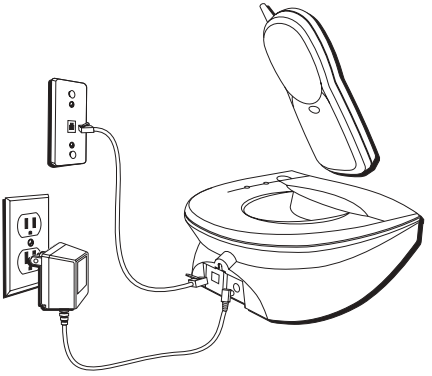

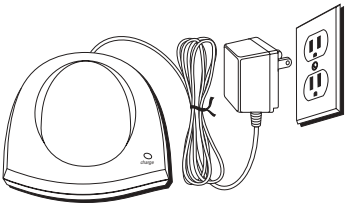

Connecting the AC (Electrical) Power

1. On the base, plug one end of the power supply cord into the power jack on the back of the base and the other end into an electrical outlet.

> **CAUTION:** Use only the ATLINKS USA, Inc. power supply 5-2509 (white) or 5-2512 (black) that came with this unit. Using other power supplies may damage the unit.

2. Plug the handset charge cradle into an electrical outlet.

> **NOTE:** The charge indicator on the base and the charge indicator on the handset charge cradle turns on to indicate the handset battery is charging.

Connecting the Telephone Line

On the base, plug the one end of the telephone line cord into the jack on the back of the base and the other end into a modular wall phone jack.

Installing the Handset Battery

NOTE: You must connect the handset battery before use.

1. Push down on the top of the battery compartment cover (located on the back of each handset) and remove the cover.
2. Lift the battery pack and connect it's plug to the jack inside the compartment.

NOTE: It is important to maintain the polarity (black and red wires) to the jack inside the compartment as shown in the illustration.

3. Close the battery compartment by pushing the cover up until it snaps into place.
4. Place the handsets in the charging cradles.

Allow handsets to charge for 16 hours prior to first use. If you don't properly charge the handsets, battery performance is compromised.

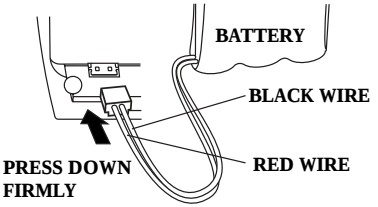

Wall Mounting the Base

NOTE: For best results, leave the base on a flat surface during initial charging before you hang it on the wall.

1. Turn the base over.
2. Attach the wall mounting pedestal by first inserting the tabs on the open edge of the pedestal into the slots on the lower portion of the bottom of the base. Then push down and snap the pedestal into place.
3. Slip the mounting holes (on the back of the pedestal) over the wall plate posts and slide the unit down into place. (Wall plate not included.)

PROGRAMMING THE TELEPHONE

STANDBY SCREEN

The handset displays the handset number and user name.

PROGRAMMABLE FUNCTIONS

There are eight programmable menus available:

Language, Handset Name, Area Code, Ringer Tone, Tone/Pulse, Registration, Deregistration, and Default Setting.

LANGUAGE

1. Make sure your phone is OFF (not in talk mode).
2. Press the MUTE/program button to go to the SET LANGUAGE menu.
3. Use the touch tone pad on the handset to select 1ENG, 2FRA, 3ESP, or use the cid/ vol (up or down arrow) button to scroll to the desired language. (English is the default setting).
4. Press the MUTE/program button to save your selection. You will hear a confirmation tone.

NOTE: Press the EXIT button once to keep the previous setting and return to the standby screen.

HANDSET NAME

1. Press the MUTE/program button to go to the HANDSET NAME menu.
2. Use the touch-tone pad to enter a name (up to 15 characters). More than one letter is stored in each of the number keys. For example, to enter Bill Smith, press the 2 key twice for the letter B. Press the 4 key 3 times for the letter I. Press the 5 key 3 times for the letter L. Press the 5 key 3 times for the second letter L, and press the 1 key to insert a space between the first and last name. Press the 7 key 4 times for the letter S; press the 6 key once for the letter M; press the 4 key 3 times for the letter I; press the 8 key for the letter T; press the 4 key twice for the letter H.

NOTE: If you make a mistake, use the delete/flash button to backspace and delete one character at a time.

3. Press the MUTE/program button to save your name. You will hear a confirmation tone.

Area Code

1. Press the MUTE/program button to go to the SET AREA CODE menu. The default is - - -.
2. Use the touch-tone pad to enter your 3 digit area code.
3. Press the MUTE/program button to save your selection. You will hear a confirmation tone.

NOTE: Press the EXIT button once to keep the previous setting and return to the standby screen.

Ringer Tone

You may choose from six different ringer tones.

1. Make sure the ringer is turned on. See Ringer On/Off section.
2. Press the MUTE/program button to go to SET RINGER TONE menu.
3. The default ringer tone is set to ringer tone 1.
4. Use the touch-tone pad to enter a ringer tone number (1 through 6) , or use the cid/vol (up or down arrow) button to scroll to the desired setting. You will hear a sample of the ringer tone you select.
5. Press the MUTE/program button to save your selection. You will hear a confirmation tone.

NOTE: Press the EXIT button once to keep the previous setting and return to the standby screen.

Tone / Pulse

Most telephone systems use tone dialing, however, some may still use pulse dialing. This system is pre-set to tone dialing. Depending on your service type, set the dialing mode as follows:

1. Press the MUTE/program button to go to SET TONE/PULSE menu.
2. The default dialing mode is set to TONE.
3. Use the touch-tone pad to select 1 for TONE dialing or 2 for PULSE dialing, or use the cid/vol (up and down arrow) button to scroll to 1TONE or 2PULSE dialing.
4. Press the MUTE/program button to save your selection. You will hear a confirmation tone.

NOTE: Press the EXIT button once to keep the previous setting and return to the standby screen.

If you aren't sure which dialing system you have, set the telephone to tone dialing and make a test call. If the call connects, the setting is correct. If the call does not connect, set the telephone to pulse dialing.

REGISTRATION

This setting may be made with the handsets only. Your dual handsets are pre-registered and ready to use. It is not recommended that handset be registered again unless absolutely necessary.

1. If necessary, press the MUTE/program button to go to the REGISTRATION menu. The default is 2 NO.
2. Use the touch-tone pad to select 1 for YES or 2 for NO. Or use the cid/vol (up and down arrow) button to scroll to 1 YES or 2 NO.
3. If you select 1 YES, press the MUTE/program button to confirm your selection. HOLD BASE PAGE WAIT FOR BEEP shows in the display.
4. Press and hold the page button on the base unit until you hear a long tone at the handset. HANDSET X REGISTERED shows in the handset display, where X is the handset name. You will hear a confirmation tone.

NOTE: Press the EXIT button once to keep the previous setting and return to the standby screen. Or press and hold the EXIT button to return to standby mode.

NOTE: After you register a unit, HANDSET NAME menu automatically shows in the display and prompts you to enter the handset name. For more information, please refer to HANDSET NAME section of this manual.

De-Registration

This setting may be made with the handsets only. Deregistration cancels registration. During the de-registration process, keep the handset near the base.

1. If necessary, press the MUTE/program button to go to the DEREGISTRATION menu. The default is 2 NO.
2. Use the touch-tone pad to select 1 for YES or 2 for NO. Or use the cid/vol (up and down arrow) button to scroll to 1 YES or 2 NO.

WARNING: It is not recommended that a handset be de-registered unless absolutely necessary because once a handset is de-registered, that handset's telephone features cannot be used until the handset is re-registered.

3. Select NO, if you do not want to deregister.
4. If you select 1 YES, press the MUTE/program button and MOVE NEAR TO BASE displays for 2 seconds, then CONFIRM? 1 YES 2 NO appears in the display.

NOTE: Press the EXIT button once to keep the previous setting and return to the standby screen.

5. Press the touch-tone pad to select 1 YES or 2 NO, or use the cid/vol (up and down arrow) button to scroll to 1 YES or 2 NO.
6. If you select YES, press the mute/program button to confirm. DE-REGISTER ..... shows in the display followed by a confirmation tone. Then HANDSET X DEREGISTERED shows in the display to confirm the handset is deregistered.

NOTE: When you complete the deregistration process, HANDSET NEEDS REGISTRATION shows in the display. To use the handset, you must register the handset.

Global De-registration

If one or more handsets becomes lost, you should de-register all handsets to ensure proper system operation. Follow the steps below to deregister both handsets at the same time.

WARNING: It is not recommended that a handset be de-registered unless absolutely necessary because once a handset is de-registered, that handset's telephone features cannot be used until the handset is re-registered.

1. Press and hold the page button on the base until the IN USE/PAGE indicator on the base flashes.
2. Press and hold the page button on the base again until the IN USE/PAGE indicator on the base flashes rapidly.
3. Press and release the page button on the base once. All handsets are de-registered and HANDSET NEEDS REGISTRATION shows in the display.

Default Setting

As you become familiar with this system, you may prefer to use the system's original settings. Follow the steps below to return to the factory default settings.

1. Press the MUTE/program button to go to the DEFAULT SETTING menu. The default setting is 2 NO.
2. Use the touch-tone pad to select 1 YES or 2 NO, or use the cid/vol (up or down arrow) button to move the cursor to 1 YES or 2 NO.

NOTE: If you choose "YES" all the settings in the programmable menu are returned to factory default setting.

3. Press the MUTE/program button to save your selection.

NOTE: Press the EXIT key once to keep the previous setting and return to the standby screen.

Telephone Operation

Charge Indicator

When the charge indicator is lit, the handset is correctly seated in the cradle and is charging.

Making Calls

1. Pick up the handset, and press the talk/callback button. Listen for a dial tone.

2. Dial the number you want to call, or dial the number first then press the talk/callback button.
3. When finished, press the talk/callback button to hang up.

Answering Calls

1. When the phone rings, pick up the handset, and press the talk/callback button.
2. When finished, press talk/callback to hang up.

NOTE: Adjust the handset volume by pressing the cid/vol (up or down arrow) button during a call.

Call Timer

After you press the talk/callback button on the handset, the built-in call timer shows on the display and counts the length of time of the call in minutes and seconds.

Pre-Dialing

1. Make sure the phone is OFF (not in talk mode).
2. Enter the telephone number you want to call. The telephone number shows in the handset display.
3. Press the talk/callback button on the handset, and the number automatically dials.

NOTE: You may enter up to 32 pre-dial digits.

NOTE: If you want to delete the pre-dial number you entered, press the FLASH/DELETE button until all of the digits are erased.

Auto Standby

If you place the handset in the cradle while the handset is off the hook (during a call), the call is automatically disconnected.

Ringer On/Off

The handset ringer toggle button is pre-set to ON.

1. Press the ringer button on the handset and RINGER ON 1ON 2 OFF shows in the display (if the original ringer setting is ON).
2. Use the touch-tone pad to select 1ON or 2 OFF, or use the cid/vol (up or down arrow) button to select 1ON or 2 OFF
3. Press the MUTE/program button to save your selection, or press the EXIT key to retain the original setting.

NOTE: When the handset is set to RINGER OFF, the ringer off icon displays continuously until the ringer is turned on.

Flash / Call Waiting

If you subscribe to the combined Call Waiting Caller ID service from your local telephone company, you will receive Caller ID information (if available) on Call Waiting calls. During a phone call, you will hear a beep to indicate another call is waiting on the line and Caller ID information for the waiting call shows on the handset display.

- To connect to the waiting call, press the flash button on the handset, and your original call is put on hold.
- To switch between the two calls, press the flash button.

TIP: Don't press the talk/callback button on the cordless handset to activate a custom calling service, such as call waiting, or you'll hang up the phone.

Last Number Redial

To quickly redial the last number you dialed:

1. Press the talk/callback button.
2. Press the REDIAL button.

-OR-

3. Press the REDIAL button first, then press the talk/callback button. If you get a busy signal and want to keep dialing the number, press the REDIAL button to quickly redial the number.

Exit

Press the EXIT button to exit a menu function and return to the standby screen.

Page

The page feature helps you locate a misplaced handset. To send and receive pages, all handsets must be registered. If your handset is not registered, follow the instructions in the Registration section of this manual.

Handset to Handset Paging

Dual handsets are respectively named as Handset 1 and Handset 2.

1. Make sure the phone is OFF (not in talk mode).
2. Press and release the PAGE/INT button on a handset. PAGING EXTENSION? shows in the display.
3. Use the touch-tone pad to enter the handset number you want to page.
4. To cancel the page, press the EXIT button, or press the PAGE/INT button. Or you may press talk/callback on the receiving handset.

Paging from the Base / Group Page

Use the base-only to page both registered handsets at the same time.

1. Press the page button on the base. Both handsets beep for two minutes, and PAGING FROM BASE shows on each handset's display.
2. To cancel the page, press the page button on the base, or press the talk/callback button on each handset.

Mute

To have a private, off-line conversation, use the MUTE feature. The party on the telephone line cannot hear you, but you can hear them.

1. Press the MUTE/program button. The handset display shows MUTE ON.
2. Press the MUTE/program button to cancel and return to your phone conversation.

Temporary Tone Dialing

This feature is useful only if you have pulse dialing service. Temporary Tone Dialing enables pulse (rotary) service phone users to access touch-tone services offered by banks, credit card companies, etc. For example,

when you call your bank you may need to enter your bank account number. Temporarily switching to Touch Tone mode allows you to send your number.

1. Dial the telephone number, and wait for the line to connect.
2. When your call is answered, press the * tone button on the handset touch-tone pad to temporarily change from PULSE dialing to TONE dialing.
3. Follow the automated instructions to get the information you need.
4. Hang up the handset, and the phone automatically returns to PULSE (rotary) dialing mode.

Receiver Volume Control

When the handset is ON (in talk mode) you may adjust the receiver volume by pressing the cid/vol (up or down arrow) button. There are four volume levels to choose from. When the maximum or minimum volume level is reached, the phone beeps twice. VOL 1 is minimum and VOL 4 is maximum.

Intercom Operation

The intercom feature allows you to have a conversation with another registered handset without tying up the telephone line. And since the telephone line is not in use, you may still receive incoming calls.

Making an Intercom Call

1. Make sure the phone is OFF (not in talk mode).
2. Press the PAGE/INT button on the handset.
3. Use the touch-tone pad to select the handset you want to page.

> **NOTE:** To cancel page, press the PAGE/INT button again or the EXIT button on the sending handset.

4. Wait for the person at the receiving handset to press the page/int button.

NOTE: If the receiving handset does not answer within two minutes, the intercom call is automatically canceled. The originating handset displays NO ANSWER.

5. When finished, press the EXIT button or PAGE/INT button on either handset to deactivate the intercom.

Receiving an Intercom Call

When you receive an intercom call, your handset beeps. To answer the call press the PAGE/INT button or talk/callback button.

Advanced Intercom Features

Receiving an Incoming Telephone Call During an Intercom Call

If you receive a telephone call during an intercom call, the intercom call is immediately terminated and both handsets ring. Either handset user may press the talk/callback button to answer the call.

Using Intercom with External Telephone Calls

During a telephone call, you may use the intercom/paging function to page another handset and have an off line, private (two-way) intercom conversation. You may also have a three-way conversation between the external caller and the handsets, or you may transfer the external telephone call to another handset.

NOTE: Before you intercom/page another handset, you must decide whether you want to create a two-way or a three-way conversation.

Two-Way Calling

1. During an external call, press the PAGE/INT button, and use the touch-tone pad to enter the handset number (1 or 2) you want to call.

NOTE: The receiving handset presses the PAGE/INT button to answer the intercom call. Both intercom users may speak privately. The external caller will not hear the intercom conversation.

2. When finished, press the EXIT button or PAGE/INT button to end the intercom call, return to the talk mode, and resume your original telephone conversation.

Three-Way Calling

1. During an external call, press the PAGE/INT key. LINE ON HOLD EXTENSION? shows in the display.
2. Use the touch-tone pad to select Handset 1 or Handset 2. You will hear a paging tone and PAGING shows in the originating handset's display.

> **NOTE:** PAGING FROM . . . shows in the display on the receiving handset, and the receiving handset presses the PAGE/INT or talk/callback button to answer the intercom.

3. When the receiving handset connects, press the conference/format button on the originating handset to conference with the receiving handset and the external caller. CONFERENCE shows in the display on the originating and receiving handsets.

Transferring External Calls to Other Handsets

During an external call, you may transfer the external call to another handset.

1. Press the PAGE/INT button on the originating handset to put an external call on hold, and then page the receiving handset.
2. Use the touch-tone pad on the handset to select Handset 1 or Handset 2. You will hear a paging tone. PAGING shows on the originating handset's display, and PAGING FROM . . . shows on the receiving handset's display.
3. When the receiving handset connects, press the talk/callback button on the originating handset to transfer the call.

   -OR-

4. Press the talk/callback button on the originating handset to transfer the call. If the receiving handset does not answer within 30 seconds, the originating handset rings back and displays CALLBACK. If the originating handset does not answer within 20 seconds, the call is automatically dropped.

Memory

You may store fifty 15-character names and 20-digit telephone numbers in the handset memory.

Storing a Name and Number in Memory

1. Make sure the phone is OFF (not in talk mode).
2. Press the MEM key to display SELECT MEMORY 01-50.
3. Press the desired memory location button (01 through 50) or use the cid/vol (up or down arrow) button to scroll to desired the memory location.

NOTE: If the memory location is occupied, the memory location number and stored name and telephone number appear in the display. If the memory location is empty, EMPTY appears in the display.

4. Press the MEM key. The display shows ENTER NAME.
5. Use the touch-tone pad to enter a name (up to 15 characters). More than one letter is stored in each of the number keys. For example, to enter Bill Smith, press the 2 key twice for the letter B. Press the 4 key 3 times for the letter I. Press the 5 key 3 times for the letter L. Press the 5 key 3 times for the second letter L, and press the 1 key to insert a space between the first and last name. Press the 7 key 4 times for the letter S; press the 6 key once for the letter M; press the 4 key 3 times for the letter I; press the 8 key for the letter T; press the 4 key twice for the letter H.
6. Press the MEM key to confirm and save the record. The display shows ENTER TEL NUMBR.
7. Use the touch-tone pad to enter the telephone number (up to 20 digits, including pauses), and press the MEM key again to save the record. The unit beeps to confirm.

NOTE: The system treats PAUSES as delays or spaces in the dialing sequence.

8. To enter another name and number in a different memory location, return to step 2 and repeat the process.

Storing the Last Number Dialed

1. Make sure the phone is OFF (not in talk mode).
2. Press the MEM key to display SELECT MEMORY 01-50.

3. Press a memory location key (01-50) to store a redial phone number in that memory location, or press cid/vol (up and down arrow) button to scroll to the desired memory location.
4. Press the MEM key and ENTER NAME shows on the display.
5. Use the touch-tone pad to enter the name, and then press the MEM button again and ENTER TEL NUMBR shows on the display.
6. Press the redial button to display the redial number.
7. Press the MEM key again to confirm.

NOTE: If the redial number is longer than 20 digits, the redial number cannot be stored in memory.

Inserting a Pause in the Dialing Sequence (of a Stored Number)

Press the # button on the handset's touch-tone pad to insert a delay in dialing sequence when a pause is needed to wait for a dial tone (for example, after you dial 9 for an outside line, or to wait for a computer access tone.) Each pause counts as one digit in the dialing sequence.

Reviewing Records Stored in Memory

1. Make sure the phone is OFF (not in talk mode).
2. Press the MEM key to display SELECT MEMORY 01-50.
3. Press the cid/vol (up or down arrow) buttons to scroll the records, or use the handset's touch-tone pad to enter the memory location number.

Changing Records Stored in Memory

Follow the procedure for Storing Names and Numbers in Memory, except replace a stored telephone number with a new one.

Deleting Records Stored in Memory

1. Make sure the phone is OFF (not in talk mode).
2. Press the MEM key to display SELECT MEMORY 01-50.
3. Press the cid/vol (up or down arrow) button to scroll to the record you want to delete or use the touch-tone pad to enter the desired memory location.

4. Press the FLASH/DELETE button to mark the record for deletion. The display shows DELETE?
5. Press the FLASH/DELETE button to delete the record. DELETED shows in the display.

NOTE: If you don't want to change or delete a record, simply press the EXIT button, or wait for one minute to exit the review mode automatically.

Dialing a Number from Memory

1. Make sure the phone is ON (in talk mode) by pressing the talk/callback button.
2. Press the MEM key to display memo # - -.
3. Use the touch tone pad to enter the memory location number. The number dials automatically.

-OR-

1. Make sure the phone is OFF (not in talk mode).
2. Press the MEM key to display SELECT MEMORY 01-50.
3. Press the memory location for the phone number you want to dial, or use the cid/vol (up or down arrow) button to scroll to the number you want to dial.
4. Press the talk/callback button. The number dials automatically.

Chain Dialing from Memory

Use this feature to make calls which require a sequence of numbers, such as a calling card number used for a frequently called long distance number. The following example shows how you can store each part of the dialing sequence and use chain dialing to make a call through a long distance service:

The Number For	*Memory Location*
Long Distance Access Number	7
Authorization Code	8
Frequently called long distance number	9

1. Make sure the phone is ON (in talk mode) by pressing the talk/callback button.
2. Press the MEM key, and then press 07.
3. When you hear the access tone, press the MEM key, and then press 08.
4. At the next access tone, press the MEM key and then 09.

Caller ID (CID)

Caller ID (CID) is a service available from your local telephone company. For Caller ID to work on this system, you must subscribe to Caller ID service. To receive Caller ID information for a Call Waiting call, you must subscribe to the combined Call Waiting Caller ID service.

This telephone system receives and displays CID information transmitted by your local telephone company. This information may include the phone number, date and time; or the name, phone number, and date and time.

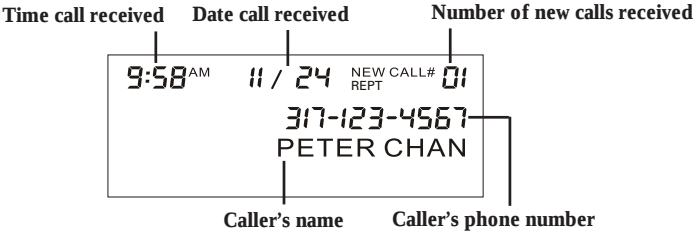

CID Error Codes

Various Caller ID error messages may appear in the display. Refer to the Display Messages section of this User's Guide for more information.

Receiving CID Records

When you receive a call, the Caller ID information is transmitted between the first and second ring. The Caller ID information appears on the display while the phone rings, giving you a chance to monitor the information and decide whether or not to answer the call.

Storing CID Records (In Caller ID Memory)

If you are not at home or cannot answer, your telephone's Caller ID memory stores the data for the 40 most recent calls you received so you can see who called while you were unavailable. When the 41st call is received, the oldest Caller ID record (1st call) is automatically deleted.

You may review the stored information at any time. Calls received since your last review show as NEW in the display.

Reviewing CID Records

As calls are received and stored, the display is updated to let you know how many calls have been received. To scroll CID records:

1. Make sure the phone is OFF (not in talk mode).
2. Press the cid/vol (down arrow) button to review the newest CID record.
3. Press the cid/vol (up arrow) button to review the oldest CID record first.

As you review CID records, the display shows you the following information for each call:

- The telephone number of the caller.
- The number of the call, with regard to the order received.
- The name of the caller, if this service is available in your area.
- Time and date the call was received.
- NEW appears for all calls that have not been previously reviewed.
- REPT shows in the display for a call that has not been previously reviewed but is received from the same number more than once.

NOTE: Check with your local phone company regarding name service availability.

Storing CID Records in Internal Memory

You may also store CID information in the phone's internal memory. You may not reformat CID records stored in memory.

TIP: To prevent the CID information from automatically being deleted, you may want to store it in the phone's memory.

NOTE: It is important that you format CID records correctly before storing in internal memory.

1. Make sure the phone is OFF (not in talk mode).
2. Use the cid/vol (up or down arrow) button to scroll to the desired CID record.
3. Press the MEM key to display SELECT MEMORY 01-50.
4. Use the touch-tone pad to enter a memory location number (for example, press 01 to store the record in memory location one).

NOTE: If the memory location is occupied, REPLACE MEMO? is displayed, and you must confirm replacement by pressing the MEM button.

NOTE: Press the EXIT button once to keep the previous setting and return to the sub-menu.

Dialing a CID Number

While reviewing CID records, you may dial the phone number showing in the display.

1. Make sure the phone is OFF (not in talk mode).
2. Press cid/vol (up or down arrow) button until the desired CID record shows in the display.

NOTE: Depending on (a) how the incoming caller's phone number is formatted when it is received, and (b) whether or not you previously pre-programmed your local area code into the set up menu, you may need to adjust the format of the incoming caller's stored phone number before making the call.

Available formats include:

Number of digits	*Explanation*	*Example*
Eleven digits	long distance code "1 " +3-digit area code +7-digit telephone number.	1-317-888-8888
Ten digits	3-digit area code + 7-digit telephone number.	317-888-8888
Seven digits	7-digit telephone number.	888-8888

3. If the number does not dial as shown, press the format/conference button. Repeat if necessary, until the correct number of digits show in the display.
4. Press the talk/callback button on the handset. The number dials automatically.

NOTE: If the telephone number is corrupted, such as a number in a name field or an alphabetical character in a number field, you will hear an error tone and the number is not dialed.

Deleting a CID Record

1. Make sure the phone is OFF (not in talk mode).
2. Use the cid/vol (up or down arrow) button to display the CID record you want to delete.
3. Press the FLASH/DELETE button. The display shows DELETE CALL ID?
4. Press the FLASH/DELETE button to erase the record showing in the display. The display shows DELETED.

NOTE: Press the EXIT key to return to the standby mode.

Deleting All CID Records

1. Make sure the phone is OFF (not in talk mode).
2. Use the cid/vol (up or down arrow) button to scroll to any CID record.
3. Press and hold the FLASH/DELETE button until DELETE ALL? shows in the display.

4. Press FLASH/DELETE button to erase all of the current CID records. The display shows DELETED followed by NO CALLS.

NOTE: Press the EXIT key on the handset to return to the standby mode.

Changing the Battery

CAUTION: To reduce the risk of fire or personal injury, use only the battery 5-2548 that is compatible with this unit.

1. Make sure the telephone is OFF (not in talk mode) before you replace battery.
2. Remove the battery compartment cover.
3. Disconnect the cord attached to the battery pack from the jack inside the battery compartment and remove the battery pack from the handset.
4. Insert the new battery pack and reconnect the battery plug.
5. Put the battery compartment cover back on.
6. Place handset in the base or handset charge cradle to charge. If you don't charge the handset battery properly (for 16 hours) when you first set up the phone and/or when you install a new battery pack, the battery 's long-term performance will be compromised.

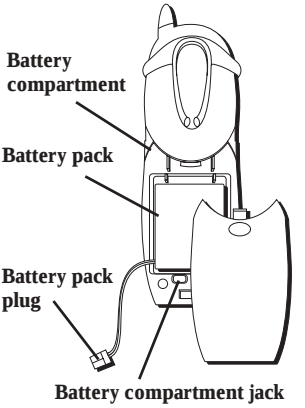

Battery Safety Precautions

- Do not burn, disassemble, mutilate or puncture. Like other batteries of this type, toxic materials could be released which can cause injury.
- Keep batteries out of the reach of children.
- Remove batteries if storing over 30 days.

NOTE: The RBRC seal on the battery used in your ATLINKS USA, Inc. product indicates that we are participating in a program to collect and recycle Nickel Cadmium batteries throughout the United States. Please call 1-800-8-BATTERY for information or contact your local recycling center.

Belt clip and Optional Headset

Connecting the Belt Clip

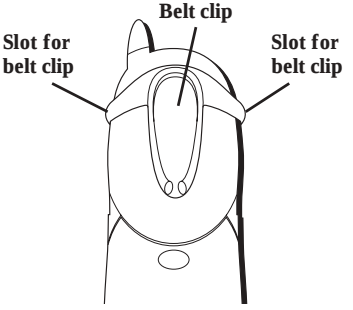

1. To attach the belt clip, insert the sides of the belt clip into the slots on each side of the handset.
2. Snap the ends of the belt clip into place.

Connecting an Optional Headset to the Handset

Each handset can be used with an optional headset hands free operation.

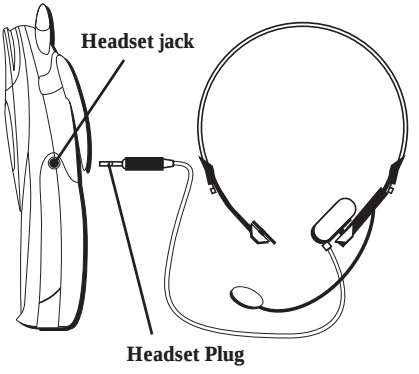

1. Connect the headset to the headset jack on the side of the handset The handset receiver and microphone are disabled when the headset is connected.
2. Adjust the headset to rest comfortably on top of your head and over your ear. Move the microphone to approximately two to three inches from your mouth.
3. Press the talk/callback button to answer a call or make calls using the headset.
4. To return to normal operation, unplug the headset from the jack.

Display Messages

The following messages shows the status of the phone, provides Caller ID information, or helps you set up and use your phone.

INCOMPLETE DATA	CID information is interrupted during transmission or the phone line is excessively noisy.
HANDSET NAME	Prompt telling you to enter the user name for the registered handset.
ENTER NAME	Prompt telling you to enter a name in one of the 50 memory locations.
LINE IN USE	Displays on handset while the line is in use.
ENTER TEL NUMBR	Prompt telling you to enter a telephone number in one of the 50 memory locations.
DELETE ALL?	Prompt asking if you want to erase all CID records.
DELETE CALL ID?	Prompt asking if you want to erase the CID record showing on the display.
DELETE?	Prompt asking if you want to erase one of the 50 records stored in the phone's memory.
END OF LIST	Indicates that there is no additional information in CID memory.
NEW	Indicates call or calls which have not been reviewed.
UNKNOWN CALLER	Indicates incoming call is from an area not serviced by CID or the CID information was not sent.
DE-REGISTER	Indicates handset is de-registering from the system.

HANDSET NEEDS REGISTRATION	Indicates you must register a non-registered handset prior to use
SEARCHING	Indicates handset is searching for the base.
OUT OF RANGE	Indicates handset is too far away from the base. Move closer to the base.
PAGING or PAGING FROM	Someone pressed the page/int button on the base or handset.
BLOCKED NUMBER	Indicates the person is calling from a number which is blocked from transmission.
REPT	Indicates a repeat call message. Indicates a new call from the same number was received more than once.
NO CALLS	Indicates there are no CID records in memory.
NO DATA	Indicates no CID information was received , you are not subscribed to CID service, or CID service is not working.
NEW CALL XX	XX represents the number of new CID records not reviewed.
Low Battery	Indicates the battery needs to be charged.
LONG DISTANCE	Indicates CID record is from a long distance call.

Handset Sound Signals

Signal	*Meaning*
A long warbling tone (with ringer on)	Signals an incoming call
Three short beeps	Page signal
One short beep (every 7 seconds)	Low battery warning

Troubleshooting Guide

Telephone Solutions

No dial tone

- Check or repeat installation steps:

  Make sure the base power cord is connected to a working electrical outlet.

  Make sure the telephone line cord is connected to the base and the wall jack.
- Connect another phone to the same jack. If it doesn't work, the problem might be your wiring or local service.
- The handset may be out of range of the base. Move closer to the base
- Make sure the battery is properly charged (for 16 hours).
- Make sure the battery pack (in the handset) is properly installed.
- The handset should beep when you press the talk/callback button, and the charge indicator on the base should be lit when the handset rests in the cradle. If not, the battery may need to be charged.
- Place handset in charge cradle for at least 20 seconds to reset the unit.

Dial tone is OK, but can 't dial out

- Make sure the TONE/PULSE dialing mode is set to the type of phone service you are subscribed to.

Handset does not ring

- Make sure the handset ringer software switch is set to on.
- The handset may be out of range of the base. Move closer to the base.
- You may have too many extension phones on your line. Try unplugging some extension phones.
- Check for a dial tone.

You experience static, noise, or fading in and out

- The handset may be out of range of the base. Move closer to base.
- Make sure base is not plugged into an electrical outlet with another household appliance. If necessary, relocate the base.
- Charge the battery (for 16 hours).

Unit beeps

- Clean the charging contacts on the cordless handset and base charge cradle with a soft cloth or an eraser.
- See solutions for “No dial tone ” on previous page.
- Replace the battery.

Memory dialing doesn’t work

- Did you program the memory location keys correctly?
- Did you follow proper dialing sequence?

Unit locks up and no communication between the base and cordless handset

- Unplug the power supply from the electrical outlet and the back of the base. Remove the handset battery. Wait for 30 seconds and plug the power supply back into the base and electrical outlet. Reconnect the battery and charge for 16 hours.

Charge Indicator on the Base Flashes

- Provided your phone company offers voice messaging service and you subscribe to it, the charge indicator on the base flashes when the phone is not in use to indicate there is a message waiting. It's stops flashing after the message has been reviewed.

Caller ID Solutions

No Display

- Charge the battery (for 16 hours). Or replace the battery.
- Make sure the unit is connected to a non-switched electrical outlet. Disconnect the power supply from the base and reconnect it.

Caller ID Error Message

- The unit displays this message if it detects anything other than valid Caller ID information during the silent period after the first ring. This message indicates the presence of noise on the line.

No Caller ID

- You must be subscribed to the standard Name/Number Caller ID service from your local telephone company to receive CID information.

Battery

If you experience any of the following problems, even after recharging the battery, you may need to replace the battery pack:

- Short talk time
- Poor sound quality
- Limited range
- Charge indicator fails to turn on

General Product Care

To keep your unit working and looking good, follow these guidelines:

- Avoid dropping the handset, as well as other rough treatment to the phone.
- Clean the phone with a soft cloth.
- Never use strong cleaning agents, paint thinner, abrasive powder, alcohol, or other chemical products to clean the unit. Doing so will damage the finish.
- Retain the original packaging in case you need to ship the phone at a later date.
- Periodically clean the charge contacts on the handset and base with a clean pencil eraser.

Causes of Poor Reception

- Aluminum siding.
- Foil backing on insulation.
- Heating ducts and other metal construction that can shield radio signals.
- You 're too close to appliances such as microwaves, stoves, computers, etc.
- Atmospheric conditions, such as strong storms.
- Base is installed in the basement or lower floor of the house.
- Base is plugged into AC outlet with other electronic devices.
- Baby monitor is using the same frequency.
- Handset battery is low.
- You 're out of range of the base.

SERVICE

If trouble is experienced with this equipment, for repair or warranty information, please contact customer service at **1-800-448-0329**. If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved.

This product may be serviced only by the manufacturer or its authorized service agents. Changes or modifications not expressly approved by ATLINKS USA, Inc. could void the user's authority to operate this product. For instructions on how to obtain service, refer to the warranty included in this guide or call customer service at **1-800-448-0329**.

Or refer inquiries to:
ATLINKS USA, Inc.
Manager, Consumer Relations
P O Box 1976
Indianapolis, IN 46206

Attach your sales receipt to the booklet for future reference or jot down the date this product was purchased or received as a gift. This information will be valuable if service should be required during the warranty period.

Purchase date _____

Name of store _____

INDEX

A

Accessory Order Form 43
Advanced Intercom Features 22
Answering Calls 18
Area Code 14
Auto Standby 18

B

Base Layout 8
Battery 37
Battery Safety Precautions 31
Belt clip and Optional Headset 32

C

Call Timer 18
Caller ID (CID) 27
Caller ID Solutions 37
Causes of Poor Reception 38
Chain Dialing from Memory 26
Changing Records Stored in Memory 25
Changing the Battery 31
Charge Indicator 17
CID Error Codes 27
Connecting an Optional Headset to the Handset 32
Connecting the AC (Electrical) Power 11
Connecting the Belt Clip 32
Connecting the Telephone Line 11

D

De-Registration 16
Default Setting 17
Deleting a CID Record 30
Deleting All CID Records 30
Deleting Records Stored in Memory 25
Dialing a CID Number 29
Dialing a Number from Memory 26
Display Messages 33

E

Equipment Approval Information 2
Exit 19

F

FCC RF Radiation Exposure Statement 5
Flash/Call Waiting 19

G

General Product Care 38
Global De-registration 16

H

Handset Charge Cradle Layout 8
Handset Layout 7
Handset Name 13
Handset Sound Signals 34
Handset to Handset Paging 20
Hearing Aid Compatibility (HAC) 2

I

Inserting a Pause in the Dialing Sequence (of a Stored Number) 25
Installation 10
Installation Guidelines 10
Installing the Handset Battery 12
Installing the Phone 11
Intercom Operation 21
Interference Information 2
Introduction 5

L

Language 13
Last Number Redial 19
Limited Warranty 42

M

Making an Intercom Call 21
Making Calls 17
Memory 23
Mute 20

P

Page 20
Paging from the Base/Group Page 20
Parts Checklist 9
Pre-Dialing 18
Programmable Functions 13
Programmming the Telephone 13

R

Receiver Volume Control 21
Receiving an Incoming Telephone Call During an Intercom Call 22
Receiving an Intercom Call 22
Receiving CID Records 27
Registration 15
Reviewing CID Records 28
Reviewing Records Stored in Memory 25
Ringer On/Off 18
Ringer Tone 14

S

Service 39
Standby Screen 13
Storing a Name and Number in Memory 24
Storing CID Records (In Caller ID Memory) 28
Storing CID Records in Internal Memory 28
Storing the Last Number Dialed 24

T

Telephone Jack Requirements 9
Telephone Operation 17
Telephone Solutions 35
Temporary Tone Dialing 20
Three-Way Calling 23
Tone/Pulse 14
Transferring External Calls to Other Handsets 23
Troubleshooting Guide 35
Two-Way Calling 22

U

Using Intercom with External Telephone Calls 22

W

Wall Mounting the Base 12

LIMITED WARRANTY

What your warranty covers:

- Defects in materials or workmanship.

For how long after your purchase:

- One year, from date of purchase.

  (The warranty period for rental units begins with the first rental or 45 days from date of shipment to the rental firm, whichever comes first.)

What we will do:

- Provide you with a new or, at our option, a refurbished unit. The exchange unit is under warranty for the remainder of the original product 's warranty period.

How you get service:

- Properly pack your unit. Include any cables, etc., which were originally provided with the product. We recommend

  using the original carton and packing materials.

- "Proof of purchase in the form of a bill of sale or receipted invoice which is evidence that the product is within the warranty period, must be presented to obtain warranty service. "For rental firms, proof of first rental is also required. Also print your name and address and a description of the defect. Send via standard UPS or its equivalent to:

  ATLINKS USA, Inc.
  c/o Thomson
  11721 B Alameda Ave.
  Socorro, Texas 79927

- Pay any charges billed to you by the Exchange Center for service not covered by the warranty.
- Insure your shipment for loss or damage. ATLINKS accepts no liability in case of damage or loss.
- A new or refurbished unit will be shipped to you freight prepaid.

What your warranty does not cover:

- Customer instruction. (Your Owner 's Manual provides information regarding operating instructions and user controls. Any additional information, should be obtained from your dealer.)
- Installation and setup service adjustments.
- Batteries.
- Damage from misuse or neglect.
- Products which have been modified or incorporated into other products.
- Products purchased or serviced outside the USA.
- Acts of nature, such as but not limited to lightning damage.

Product Registration:

- Please complete and mail the Product Registration Card packed with your unit. It will make it easier to contact you should it ever be necessary. The return of the card is not required for warranty coverage.

Limitation of Warranty:

- THE WARRANTY STATED ABOVE IS THE ONLY WARRANTY APPLICABLE TO THIS PRODUCT. ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED (INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE) ARE HEREBY DISCLAIMED. NO VERBAL OR WRITTEN INFORMATION GIVEN BY ATLINKS USA, INC., ITS AGENTS, OR EMPLOYEES SHALL CREATE A GUARANTY OR IN ANY WAY INCREASE THE SCOPE OF THIS WARRANTY.
- REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. ATLINKS USA, INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT. THIS DISCLAIMER OF WARRANTIES AND LIMITED WARRANTY ARE GOVERNED BY THE LAWS OF THE STATE OF INDIANA. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE APPLICABLE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE.

How state law relates to this warranty:

- Some states do not allow the exclusion nor limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts so the above limitations or exclusions may not apply to you.
- This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state. If you purchased your product outside the USA:
- This warranty does not apply. Contact your dealer for warranty information.

CUSTOMER: CUT ALONG DOTTED LINE.

ACCESSORY ORDER FORM

DESCRIPTION	CATALOG NUMBER		PRICE*	QUANTITY	TOTAL
	WHITE	BLACK			
AC power supply	5-2509	5-2512	$20.85		
Belt Clip	5-2607		$4.95		
Headset	5-2425		$36.35		
Replacement Handset Battery	5-2548		$20.35		

To order, call **1-800-338-0376** (for accessories only) or complete this order form.

For credit card purchases
Your complete charge card number, its expiration date and your signature are necessary to process all charge card orders.

Copy your complete account number from your **VISA** card.

My card expires:

Copy your complete account number from your **Master Card or Discover.**

Copy the number above your name on the **Master Card**

My card expires:

_____

Authorized Signature

Please make sure that this form has been filled out completely.

***Prices are subject to change without notice.**

Total Merchandise.....$_____

Sales Tax.....$_____

We are required by law to collect the appropriate sales tax for each individual state, county, and locality to which the merchandise is being sent. Duties will apply for shipments to Canada.

Use VISA or Master Card or Discover preferably. Money order or check must be in U.S. currency only. No COD or Cash. All accessories are subject to availability. Where applicable, we will ship a superseding model.

Shipping/Handling..... $ **$5.00**

Total Amount Enclosed.....$_____

Mail order form and money order or check (in U.S. currency) made payable to Thomson to:

Thomson
Mail Order Department
P.O. Box 8419
Ronks, PA 17573-8419

Name_____

Address_____ Apt._____

City _____State_____ ZIP_____

Daytime Phone Number ( )_____

Model 21008
16224030 (Rev 0 E/S)
03-39
Printed in China

ATLINKS USA, Inc.
101 West 103rd Street
Indianapolis, IN 46290
© 2003 ATLINKS USA, Inc.
Trademark(s) ® Registered
Marca(s) Registrada(s)

21008

Sistema Telefónico de 2.4. GHz con Auricular Inalámbrico Doble e Identificador de Llamada en Espera
Guía del Usuario

Creamos cosas buenas para la vida.

Información sobre la Aprobación de Equipo

El equipo de su teléfono esta aprobado para la conexión con la red Telefónica Pública (Public Switched Telephone Network) y cumple con los requisitos establecidos en las secciones 15 y 68 de las Reglas y Regulaciones de la FCC y con los Requerimientos Técnicos para Equipos de Terminales Telefónicas (Technical Requirements for Telephone Terminal Equipment), publicado por ACTA.

1 **Notificación a la Compañía Telefónica Local**

En la parte de abajo de este equipo hay una etiqueta que indica, entre otra información, el número de US y el Número de Equivalencia de Timbres (REN) para este equipo. Usted debe, cuando sea requerido, proveer esta información a su compañía telefónica.

El REN es útil para determinar el número total de artefactos que Ud. puede conectar a su línea telefónica, todavía asegurando que todos estos artefactos sonarán cuando se llame su número telefónico. En la mayoría de las áreas (pero no en todas), el total de los números REN de todos los artefactos conectados a una línea no debe exceder 5. Para estar seguro del número total de artefactos que Ud. pueda conectar a su línea (determinado por el REN), Ud. deberá ponerse en contacto con su compañía telefónica local.

Cualquier enchufe y conexión que se utilice para conectar este equipo al cableado del edificio y a la red telefónica, debe estar en conformidad con el reglamento de la FCC Parte 68 que ha sido adoptado por la ACTA. Un cable telefónico y un enchufe modular que han sido aprobados y están en conformidad con dicho reglamento han sido provistos con este producto. Están diseñados para ser conectados a un enchufe modular compatible, que también esté en conformidad. Para más detalles, vea las instrucciones para la instalación.

NOTAS:

- No se puede usar este equipo con un teléfono de previo pago proveído por la compañía telefónica.
- Las líneas compartidas son sujetas a las tarifas del estado, y por eso, es posible que Ud. no pueda usar su propio equipo telefónico si Ud. estuviera compartiendo la misma línea telefónica con otros abonados.
- Se debe notificar la compañía telefónica cuando se desconecte permanentemente su teléfono de la línea.
- Si su casa tiene algún equipo de alarma especial conectado a la línea telefónica, asegúrese que la instalación de este producto no desactive su equipo de alarma. Si usted tiene alguna pregunta sobre qué puede desactivar su equipo de alarma, consulte a su compañía telefónica o a un instalador calificado.

2 **Derechos de la Compañía Telefónica**

Si su equipo causase algún problema en su línea que pudiera dañar la red telefónica, la compañía telefónica siempre que sea posible le avisará de la posible interrupción temporal de su servicio. En caso que la compañía no pudiera avisarle de antemano y hubiera necesidad de tomar tal acción, la compañía telefónica podrá interrumpir su servicio inmediatamente. En caso de tal interrupción telefónica temporal la compañía debe : (1) darle aviso al momento de tal interrupción temporal de servico, (2) concederle a Ud. la oportunidad de corregir la situación, (3) informarle a Ud. de sus derechos de presentar una questa a la Comisión de acuerdo con los procedimientos dictados en la Subparte E de la Parte 68 de las Regulaciones y Reglas de la FCC.

La compañía telefónica puede hacer los cambios en sus instalaciones de comunicación, en equipos, en sus funcionamientos o procedimientos que digne necesarios para el manejo de sus negocios y que no sean incompatibles con las Reglas y Regulaciones de l a FCC. Si estos cambios pudieran alterar el uso o el funcionamiento de su equipo telefónico, la compañía telefónica deberá darle aviso adecuado en escrito para que Ud. goce de un servico ininterrumpido.

Información de Interferencias

Este artefacto cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento es sujeto a las dos condiciones siguientes: (I) Este artefacto no puede causar interferencia dañosa, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un artefacto digital de la Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra una interferencia dañosa que pueda existir en una instalación doméstica.

Este equipo genera, usa y puede radiar la energía de frecuencia de una radio y, si no fuera instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañosa a las transmisiones radiales. Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular.

Si este equipo causa en efecto una interferencia dañosa a la recepción de la radio o de la televisión, lo cual puede ser determinado apagando y prendiendo el equipo, le animamos a Ud. de tratar de corregir la interferencia por medio de una (o más) de las sugerencias siguientes:

- Cambie la posición o la ubicación de la antena (quiere decir la antena de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia).
- Cambie la posición o cambie la ubicación y aumente la distancia entre el equipo de telecomunicaciones y la antena receptora de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia.
- Conecte el equipo de telecomunicaciones a una toma en un circuito diferente del circuito al cual la antena receptora esté conectada.

Si estas medidas no eliminan la interferencia, favor de consultar a su distribuidor o a un técnico de radio/televi

sión experto por otras sugerencias. También, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha preparado un folleto muy útil, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems" ("Como Identificar y Resolver Problemas de Interferencia de Radio/Televisión"). Este folleto se puede obtener del U.S. Goverment Printing Office, Washington, D.C. 20402. Favor de especificar el número 004-000-00345-4 cuando haga su pedido.

Compatibilidad con Audífonos (CCA)

Se juzga que este teléfono es compatible con audífonos, en base a las normas de la FCC.

El número de la US está ubicado en el fondo de la base
El numero REN esta ubicado en el fondo de la base

Tabla de Contenido

Información sobre la Aprobación de Equipo **2**
Información de Interferencias **2**
Compatibilidad con Audífonos (CCA) . **2**
Estatuto sobre la Exposición a la Radiación de la FCC RF **5**
Introducción **5**
Formato del Auricular **7**
Formato de la Base **8**
Formato de la Base para Cargar el Auricular **8**
Lista de Partes **9**
Requerimientos Para Enchufe Telefónico 9
Instalación **10**
Indicaciones para la Instalación ... 10
Instalación del Teléfono 11
Para Conectar la Corriente AC (Eléctrica) 11
Para Conectar el Cable de Línea Telefónica 11
Para Instalar la Batería del Auricular 12
Montaje de la Base sobre Pared .. 12
Programación del Teléfono **13**
Pantalla de Alerta 13
Funciones Programables 13
Idioma 13
Nombre del Auricular 13
Clave de Área 14
Tono del Timbre 14
Marcado por Tono/Pulso 14
Registro 15
Para Cancelar el Registro ... 16
Para Cancelar el Registro Globalmente 16
Programación de Fábrica 17
Operación Básica del Teléfono **17**
Indicador de Carga 17
Para Hacer una Llamada 17
Para Contestar una Llamada 18
Temporizador de Llamadas 18
Pre-Marcado 18
Auto Alerta 18
Timbre Activado/Desactivado 18
Servicios/Llamada en Espera 19
Último Número Marcado 19
Salida 19
Localizador 20
Para Llamar de un Auricular a Otro 20
Para Localizar desde la Base/Localizador de Grupo 20
Enmudecedor 20
Tono Temporario para Marcar 21
Control de Volumen del Auricular 21

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR EL RIESGO DE UNFUEGO O DE UNA SACUDIDA ELECTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.

EL RELÁMPAGO Y LA PUNTA DE FLECHA DENTRO DEL TRIÁNGULO ES UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, ALERTÁNDOLE A UD. DE QUE HAY "VOLTAJE PELIGROSO" DENTRO DEL PRODUCTO.
ATTENTION:
RIESGO DE SACUDIDA ELÉCTRICA NO ABRA
CUIDADO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA SACUDIDA ELÉCTRICA, NO QUITE LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR) NO USE PARTES DE REPUESTO DENTRO. CONSULTE A ALGUNA PERSONA CALIFICADA DEL SERVICIO DE REPARACIONES.
EL SIGNO DE EXCLAMACIÓN DENTRO DEL TRIÁNGULO ES UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, ALERTÁNDOLE A UD. DE QUE EL PRODUCTO, TRAE INCLUCIDO, INSTRUCTIONES MUY IMPORTANTES.
VEA ADVERTENCIA EN LA PARTE POSTERIOR/BASE DEL PRODUCTO.

Operación del Interfono 21
Para Hacer una Llamada desde el Interfono 21
Para Recibir una Llamada del Interfono 22
Funciones Avanzadas del Interfono 22
Para Recibir una Llamada Telefónica Entrante Durante una Conversación en el Interfono 22
Para Utilizar el Interfono con Llamadas Telefónicas Externas 22
Conversación Entre Dos Personas 22
Conversación Entre Tres Personas 23
Para Transferir Llamadas Externas a Otros Auriculares 23
Memoria 23
Para Almacenar un Nombre y Número en la Memoria 24
Para Almacenar el Último Número Marcado 24
Para Introducir una Pausa en la Secuencia de Marcado (De un Número Almacenado) 25
Para Revisar Archivos Almacenados en la Memoria 25
Para Cambiar Archivos Almacenados en la Memoria 25
Para Borrar Números Almacenados en la Memoria: 25
Para Marcar un Número desde la Memoria 26
Marcado en Cadena desde la Memoria 26
Funciones del Identificador de Llamadas (Caller ID) 27
Claves de Error del Identificador de Llamadas 27
Para Recibir Archivos del Identificador de Llamadas 27
Para Almacenar Archivos del Identificador de Llamadas (en la Memoria del Identificador) 28
Para Revisar los Archivos del Identificador (CID) 28
Para Almacenar Archivos del Identificador de Llamadas en la Memoria Interna 29
Para Marcar un Número del Identificador de Llamadas 29
Para Borrar un Archivo del Identificador de Llamadas 30
Para Borrar Todos los Archivos del Identificador de Llamadas: 30
Cómo Cambiar la Batería 31
Precauciones de Seguridad para la Batería 31
Operación de los Audífonos y del Gancho Para Cinturón 32
Para Conectar el Gancho del Cinturón con los Audífonos 32
Para Conectar unos Audífonos Opcionales a la Base 32
Indicadores de Mensajes 33
Señales Sonoras del Auricular 34
Solución de Problemas 35
Cuidado General del Producto 38
Causas de una Mala Recepción 38
Cómo Obtener Servicios de Mantenimiento 39
Índice 40
Garantía Limitada 42
Formulario para Hacer Pedidos de Accesorios 43

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Estatuto sobre la Exposición a la Radiación de la FCC RF

Este equipo cumple con los límites expresos por la FCC RF para la exposición de radiación en un ambiente no controlado. Este equipo debe ser instalado y operado a una distancia mínima de 20 centímetros entre el radiador y su cuerpo. Este transmisor no debe ser colocado junto u operado en conjunción con cualquier otra antena o transmisor.

Para la operación del aparato en el cuerpo, este teléfono ha sido sujeto a prueba y satisface los requerimientos para exposición de la FCC y RF cuando se utiliza con el gancho del cinturón que viene provisto con este producto. El uso de otros accesorios puede no garantizar el cumplimiento de los requerimientos para exposición de la FCC y RF.

Introducción

CUIDADO: Cuando utilice equipo telefónico, hay instrucciones básicas de seguridad que siempre deben seguirse. Refiérase a la guía de INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES provista con este producto y guárdela para referencia futura.

Felicitaciones por su compra de este Sistema Contestador de Dos Auriculares Inalámbricos. Este sistema opera en el rango de frecuencia de 2.4 GHz, y es único comparado con otros teléfonos inalámbricos convencionales. Cuando la base está conectada a una fuente de corriente y a una línea telefónica, usted puede colocar el auricular inalámbrico con todas las funciones disponibles en cualquier lugar donde haya corriente eléctrica.

Funciones del Teléfono:

- Tecnología digital de 2.4 GHz
- Interfono de auricular a auricular
- Conferencia y Transferencia de Llamada con 2 o de 3 personas
- Compatible con los servicios de Identificador de Llamadas y Llamada en Espera
- Marcado por Pulso/Tono
- Marcado de Memoria de hasta 50 Nombres y Números

Este teléfono ha sido está diseñado para ser de fácil operación; sin embargo, usted puede aprovechar al máximo su potencial más rápidamente si se toma unos minutos para leer esta Guía del Usuario. Este teléfono es un producto de múltiples funciones para ser usado junto con los servicios de Identificador de Llamadas y Llamada en Espera que le son disponibles a través de su compañía telefónica local.

Su teléfono con Identificador de Llamada en Espera le Permite:

- Ver el nombre y número telefónico de la persona que llama (Identificador de Llamada en Espera) mientras que usted está en el teléfono.
- Identifique a las personas que llaman antes de contestar el teléfono.
- Vea la hora y fecha de cada llamada entrante.
- Grabe hasta 40 mensajes del Identificador de Llamadas en secuencia.
- Sepa quién llamó mientras usted estaba en la otra línea o mientras estaba fuera.
- Filtre llamadas no deseadas, elimine molestias de llamadas no solicitadas, o prepárese antes de contestar una llamada.

CUIDADO: Como los teléfonos inalámbricos operan con electricidad, usted debe tener por lo menos un teléfono en su casa que no sea inalámbrico, en caso de una interrupción de corriente.

IMPORTANTE: Para poder utilizar todas las funciones de este teléfono, usted debe suscribirse a dos servicios distintos a través de su compañía telefónica: el Servicio Estándar de Identificador de Nombre/ Número para saber quién llama cuando timbra el teléfono, y el Servicio Identificador de Llamadas con Identificación de Llamada en Espera para saber quién llama mientras usted está en otra línea.

FORMATO DEL AURICULAR

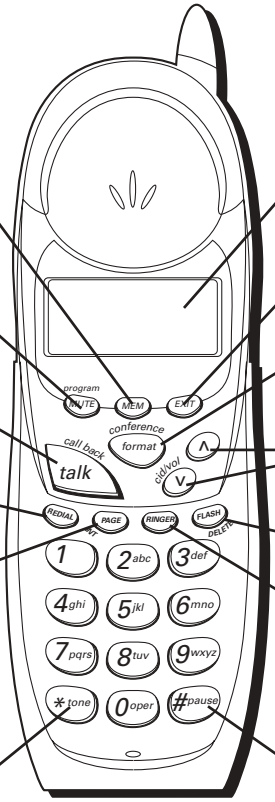

Botón para memoria ("MEM")

pantalla

Botón para salir ("EXIT")

Botón enmudecedor / programa ("MUTE / program")

Botón de formato / conferencia

Botón para hablar / devolver el llamado ("TALK / callback")

Botones del identificador / volumen ("cid / vol") (flechas hacia arriba y hacia abajo)

Botón para volver a marcar ("REDIAL")

Botón para servicios / borrar ("FLASH / DELETE")

Botón para el interfono ("PAGE / INT")

Botón del timbre

Botón para marcar por tono ("* tone")

Botón para pausa ("# pause")

FORMATO DE LA BASE

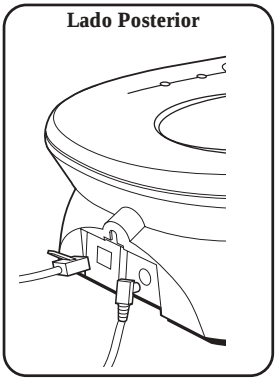

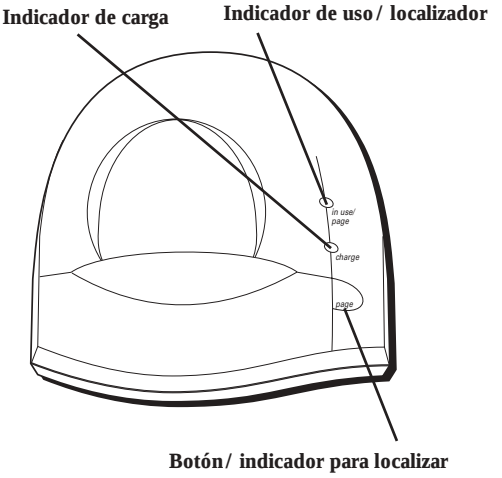

FORMATO DE LA BASE PARA CARGAR EL AURICULAR

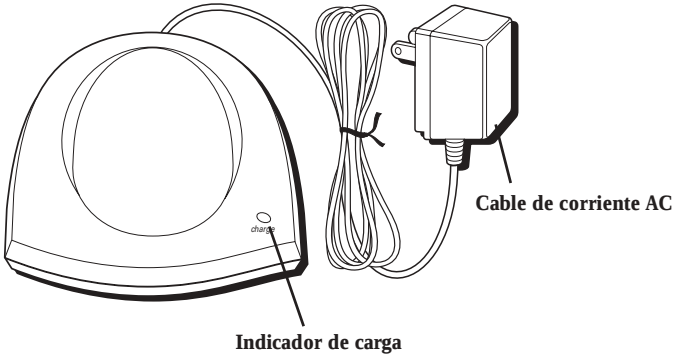

Lista de Partes

Asegúrese que su paquete incluye los artículos mostrados aquí.

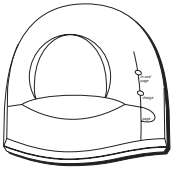

Base

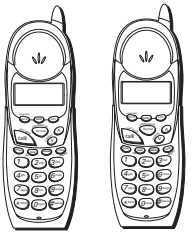

Dos auriculares

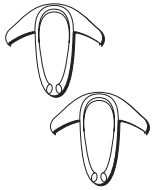

Gancho del Cinturón

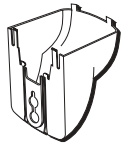

Pedestal para Montaje

Cable de corriente AC

Cable de línea telefónica

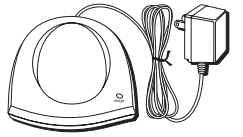

Base para carga del auricular

Requerimientos Para Enchufe Telefónico

Para utilizar este teléfono, usted puede necesitar un enchufe modular telefónico tipo RJ11C como el ilustrado aquí, instalado en su hogar. Si usted no tiene este tipo de enchufe, llame a su compañía telefónica local para preguntar cómo conseguirlo.

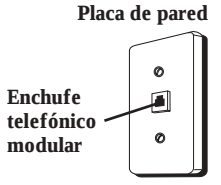

INSTALACIÓN

NOTA SOBRE LA INSTALACIÓN: Algunos teléfonos inalámbricos operan a frecuencias que pueden causar interferencia con aparatos de televisión, hornos de microondas, hornos, o videocaseteras que se encuentren cerca de este aparato. Para minimizar o evitar dicha interferencia, la base del teléfono inalámbrico no debe ser colocada cerca o encima de la televisión, de un horno de microondas, o de la videocasetera. Si dicha interferencia continúa, mueva el teléfono lejos del aparato eléctrico causante de la interferencia. Algunos otros accesorios para la comunicación pueden utilizar frecuencias de 2.4 GHz para comunicarse, y si no están adecuadamente instalados, estos aparatos pueden interferir entre sí, o con su aparato de teléfono nuevo. Si usted teme tener problemas con esta interferencia, refiérase al manual de instrucciones de dichos accesorios para ver cómo puede programar los canales para evitar esta interferencia. Los accesorios típicos que pueden utilizar la frecuencia de 2.4 GHz para comunicarse incluyen transmisores inalámbricos de audio o video, redes inalámbricas para computadoras, sistemas telefónicos inalámbricos con varios auriculares, y algunos teléfonos inalámbricos de largo rango.

- Nunca instale cableado telefónico durante una tormenta de relámpagos.
- Nunca instale enchufes telefónicos en localizaciones mojadas a menos que el enchufe haya sido diseñado específicamente para localizaciones mojadas.
- Nunca toque cables o terminales no aislados, a menos que la línea telefónica haya sido desconectada en la interfaz de la red.
- Utilice precaución cuando instale o modifique líneas telefónicas.
- Desconecte temporalmente cualquier equipo conectado al teléfono, como faxes, otros teléfonos o modems.

INDICACIONES PARA LA INSTALACIÓN

- Instale el teléfono cerca de un enchufe telefónico (modular) y un enchufe de corriente eléctrica.
- Evite áreas de mucho ruido, como una ventana hacia una calle con mucho tráfico, y ruido eléctrico como motores, hornos de micro ondas, o lámparas de luz fluorescente.
- Evite fuentes de calor, como conductos de calefacción, aparatos eléctricos que se calientan, radiadores y luz de sol directa.
- Evite áreas con humedad excesiva o temperaturas demasiado bajas.
- Evite áreas con mucho polvo.
- Evite colocar cerca de otros teléfonos o computadoras personales.

Instalación del Teléfono

Escoja la mejor localización para instalar la base del aparato y la base para cargar el auricular. Tanto la base como la base para cargar el auricular deben estar colocados sobre una superficie plana y nivelada como una mesa o un escritorio, o usted puede montar la base sobre la pared.

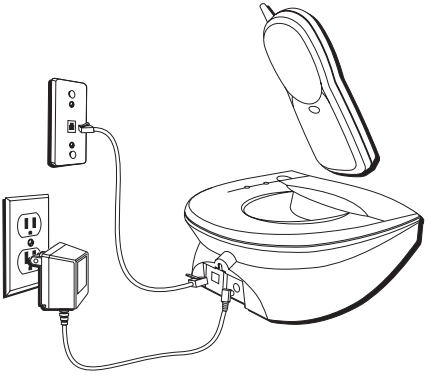

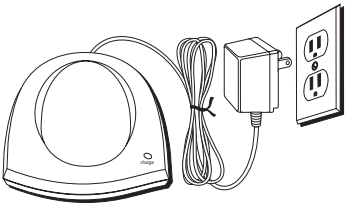

Para Conectar la Corriente AC (Eléctrica)

1. En la base, conecte un extremo del cable de corriente dentro del enchufe en la parte posterior de la base y conecte el otro extremo en un enchufe de corriente eléctrica.

CUIDADO: Utilice únicamente el cable de corriente ATLINKS USA , Inc. 5-2509 (blanco) o 5-2512 (negro) que es compatible con esta unidad. El uso de otros cables de corriente puede resultar en daño al aparato.

2. Conecte la base del auricular dentro de un enchufe de corriente eléctrica.

NOTA: El indicador de carga en la base y el indicador de carga en la base para cargar el auricular se iluminan para indicar que la batería del auricular se está cargando.

Para Conectar el Cable de Línea Telefónica

En la base, conecte un extremo de la línea telefónica dentro del enchufe en la parte posterior de la base y el otro extremo en un enchufe telefónico modular de pared.

Para Instalar la Batería del Auricular

NOTA: Usted debe conectar la batería del auricular antes de usarlo.

1. Empuje hacia abajo la parte de arriba de la puerta del compartimiento de las baterías (localizada en la parte de atrás de cada auricular) y quite la tapa.
2. Levante el paquete de las baterías y conecte el contacto de ésta al enchufe dentro del compartimiento.

NOTA: Es importante mantener la polaridad (los cables negro y rojo) en el enchufe dentro del compartimiento como se muestra en la ilustración.

3. Cierre el compartimiento de las baterías empujando la cubierta hacia arriba hasta que entre en su sitio.
4. Coloque los auriculares en las bases para cargar.

Deje que los auriculares se carguen durante 16 horas antes de ser usados por primera vez. Si usted no los carga adecuadamente, el funcionamiento de las baterías puede deteriorarse.

Montaje de la Base sobre Pared

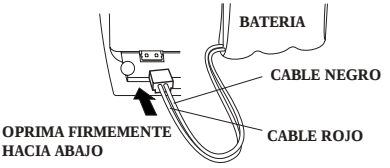

NOTA: Para mejores resultados, deje el teléfono sobre una superficie plana durante la carga inicial y antes de que usted instale el teléfono sobre la pared.

1. Volteé la base.
2. Coloque el pedestal de montaje para pared metiendo las lengüetas en la parte abierta del pedestal dentro de las ranuras en la en la porción baja de la parte de debajo de base. Después empuje hacia abajo para que el pedestal entre en su sitio.
3. Deslice los agujeros del pedestal (en la parte trasera del pedestal) sobre los postecitos en la placa para montaje y deslice el aparato hacia abajo hasta su lugar. (Placa para montaje no incluida).

Programación del Teléfono

Pantalla de Alerta

El auricular muestra el número de auricular y el nombre del usuario.

Funciones Programables

Hay ocho menús programables disponibles.

Idioma, Nombre del Auricular, Clave de Área, Tono del Timbre, Marcado por Tono/ Pulso, Registro, Cancelación de Registro, o Programaciones de Fábrica.

Idioma

1. Asegúrese de que el teléfono esté apagado (OFF) (no en modalidad para hablar – "TALK"-)
2. Oprima el botón para programar ("MUTE/ program") para llegar al menú de idioma ("PROGRAM IDIOMA").
3. Utilice el teclado de tono en el auricular para seleccionar el idioma. Las opciones ("1ENG 2FRA 3ESP") aparecen en la pantalla, o utilice los botones "cid/ vol" (flechas hacia arriba o hacia abajo) para llegar al idioma seleccionado. La programación de fábrica es inglés.
4. Oprima el botón para programar ("MUTE/ program") para salvar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación.

NOTA: Oprima el botón de salida ("EXIT") una vez para volver a la programación anterior y volver a la pantalla de alerta.

Nombre del Auricular

1. Oprima el botón para programar ("MUTE/ program") para ir al menú de Nombre del Auricular ("AURICULAR NOMBR").
2. Utilice el teclado numérico en el auricular para inscribir el nombre (hasta 15 caracteres). Más de una letra está almacenada en cada tecla numérica. Por ejemplo, para inscribir "Bill Smith", oprima la tecla del 2 dos veces para la letra B. Oprima la tecla del 4 tres veces para la letra I. Oprima la tecla del 5 tres veces para la L. Oprima le tecla del 5 tres veces para la segunda letra L, y oprima la tecla del 1para inscribir un espacio entre el nombre y el apellido. Oprima la tecla del 7 cuatro veces para la letra S. Oprima la tecla del 6 una vez para la M; oprima el 4 tres veces para la I; oprima el 8 para la T; y el 4 dos veces para la H.

NOTA: Si usted comete un error, utilice el botón para borrar ("delete/ flash") para retroceder y borrar una letra a la vez.

3. Oprima el botón de programa ("MUTE/ program") para salvar su nombre. Usted escuchará un tono de confirmación.

Clave de Área

1. Oprima el botón de programa ("MUTE/ program") para ir al menú de clave de área ("PROG AREA LOCAL"). La programación de fábrica es - - -.
2. Utilice el teclado numérico del auricular para inscribir su selección de tres dígitos para la clave de área.
3. Oprima nuevamente el botón para programar ("MUTE/ program") para salvar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación.

NOTA: Oprima el botón de salida ("EXIT") una vez para volver a la programación anterior y volver a la pantalla de alerta.

Tono del Timbre

Usted puede escoger entre seis tonos de timbre diferentes.

1. Asegúrese que el timbre esté activado. Vea la sección "Timbre Activado/ Desactivado."
2. Oprima el botón para programar ("MUTE/ program") para ir al menú de tono del timbre ("PROG TONO TIMBRE").
3. La programación de fábrica para el tono del timbre es el tono 1.
4. Utilice el teclado de tono en el auricular para seleccionar el número del tono de timbre deseado (del 1 al 6), o utilice los botones "cid/ vol" (flechas hacia arriba o hacia abajo) para llegar al tono deseado. Usted escuchará un ejemplo del tono que ha seleccionado.
5. Oprima el botón para programar ("MUTE/ program") para salvar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación.

NOTA: Oprima el botón de salida ("EXIT") una vez para volver a la programación anterior y volver a la pantalla de alerta.

Marcado por Tono/Pulso

La mayoría de los teléfonos utilizan la modalidad para marcar por tono, pero algunos todavía utilizan la modalidad para marcar por pulso. Este sistema está programado para marcar por tono. Dependiendo del tipo de servicio que usted tenga, programe la modalidad de marcado de la siguiente manera:

1. Oprima el botón para programar ("MUTE/ program") para ir al menú de modalidad para marcar ("PROG TONO /PULSO").

2. La programación de fábrica para la modalidad de marcado es TONO.
3. Utilice el teclado de tono para seleccionar 1 para TONO o 2 para PULSO, o utilice los botones "cid/ vol" (flechas hacia arriba o hacia abajo) para seleccionar la modalidad para marcar entre "1TONO" o "2PULSO."
4. Oprima el botón para programar ("MUTE/ program") para salvar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación.

NOTA: Oprima el botón de salida ("EXIT") una vez para volver a la programación anterior y volver a la pantalla de alerta.

Si usted no está seguro de qué modalidad para marcado tiene, programe el teléfono en modalidad de tono y haga una llamada de prueba. Si la llamada conecta, la programación está correcta. Si la llamada no conecta, programe el teléfono en modalidad para marcar por pulso.

REGISTRO

Esta programación puede hacerse únicamente con los auriculares. Sus auriculares dobles están pre- registrados y listos para usarse. No es recomendable que vuelvan a ser registrados a menos que sea absolutamente necesario.

1. Si fuera necesario, oprima el botón para programar ("MUTE/ program") para ir al menú de registro ("REGISTRAR"). La programación de fábrica es "2 NO."
2. Utilice el teclado de tono en el auricular para seleccionar 1 para SI o 2 para NO, o utilice los botones "cid/ vol" (flechas hacia arriba o hacia abajo) para seleccionar 1 para SI o 2 para NO.
3. Si usted selecciona ("1SI"), oprima el botón para programar ("MUTE/ program") para confirmar su selección. Una indicación en la pantalla le instruirá que oprima y sostenga el botón localizador en la base hasta que escuche el tono ("SOSTENG LOCALIZ ESPERE AL BIP").
4. Oprima y sostenga el botón localizador en la base hasta que usted escuche un tono largo en el auricular. La confirmación de que el auricular ha sido registrado ("AURICULAR X REGISTRADO") aparece en la pantalla, del auricular, y "X" es el nombre del auricular. Usted escuchará un tono de confirmación.

NOTA: Oprima el botón de salida ("EXIT") una vez para volver a la programación anterior y volver a la pantalla de alerta. U oprima y sostenga el botón de salida ("EXIT") para volver a la modalidad de alerta.

NOTA: Después de que usted registra un aparato, el menú de nombre del auricular ("AURICULAR NOMBR") aparece automáticamente en la pantalla y le indica que inscriba el nombre del auricular. Para mayor información, vea la sección "NOMBRE DEL AURICULAR" en este manual.

Para Cancelar el Registro

Esta programación puede hacerse únicamente con los auriculares. Esta función cancela el registro. Durante el proceso de cancelación del registro, mantenga el auricular cerca de la base.

1. Si fuera necesario, oprima el botón para programar ("MUTE/ program") para ir al menú de cancelación de registro ("DES-REGISTRAR"). La programación de fábrica es "2 NO."
2. Utilice el teclado de tono en el auricular para seleccionar 1 para SI o 2 para NO, o utilice los botones "cid/ vol" (flechas hacia arriba o hacia abajo) para seleccionar 1 para SI o 2 para NO.

NOTA: No es recomendable que se cancele el registro de un auricular a menos que sea absolutamente necesario porque una vez que la cancelación ha sido llevada a cabo, las funciones del teléfono no pueden usarse hasta que el auricular vuelva a ser registrado.

3. Seleccione "NO" si usted no quiere cancelar el registro.
4. Si usted selecciona "SI", oprima el botón para programar ("MUTE/ program") y la pantalla le indica que se acerque a la base ("ACERCAR A BASE") durante 2 segundos, y después la pantalla le pide que confirme ("CONFIRMAR? 1 SI O 2 NO").

NOTA: Oprima el botón de salida ("EXIT") una vez para volver a la programación anterior y volver a la pantalla de alerta.

5. Oprima el teclado numérico para seleccionar 1 para SI o 2 para NO, o utilice los botones "cid/ vol" (flechas hacia arriba o hacia abajo) para seleccionar 1 para SI o 2 para NO.
6. Si usted selecciona "SI," oprima el botón de programa para confirmar. La indicación de cancelación de registro ("DES-REGISTRAR....") aparece en la pantalla seguida por un tono de confirmación. Después de confirmación de que el registro del auricular ha sido cancelado ("AURICULAR X DESREGISTRADO") aparece en la pantalla para confirmar que el registro del auricular ha sido cancelado.

NOTA: Cuando usted complete el proceso para cancelar el registro, la pantalla le recuerda que debe volver a registrarlo ("NECESID AURICULAR REGISTRAR"). Para utilizar el auricular, usted debe registrarlo.

Para Cancelar el Registro Globalmente

Si uno o más auriculares se pierde, usted debe cancelar el registro de todos los auriculares para asegurar la operación adecuada del sistema. Siga los pasos a continuación para cancelar los registros de ambos auriculares a la vez.

ADVERTENCIA: No es recomendable que se cancele el registro de un auricular a menos que sea absolutamente necesario porque una vez que la cancelación ha sido llevada a cabo, las funciones del teléfono no pueden usarse hasta que el auricular vuelva a ser registrado.

1. Oprima y sostenga el botón localizador en la base hasta que el indicador de uso ("IN USE/ PAGE") en la base parpadee.
2. Oprima y sostenga nuevamente el botón localizador en la base hasta que el indicador de uso ("IN USE/ PAGE") en la base parpadee rápidamente.
3. Oprima y suelte el botón localizador en la base una vez. Los registros de todos los auriculares son cancelados y la indicación de que usted debe volver a registrarlos ("NECESID AURICUL REGISTRAR") aparece en la pantalla.

Programación de Fábrica

Conforme usted se familiariza con este sistema, usted puede preferir utilizar los programas de fábrica originales. Siga los pasos a continuación, para volver a la las programaciones originales de fábrica.

1. Oprima el botón para programar ("MUTE/ program") para ir al menú de programaciones originales ("PROG DE FABRICA"). La programación de fábrica es "2 NO."
2. Utilice el teclado de tono en el auricular para seleccionar 1 SI o 2 NO, o utilice los botones "cid/ vol" (flechas hacia arriba o hacia abajo) para mover el cursor a "1 SI" o "2 NO."

NOTA: Si usted escoge "SI," todas las programaciones en el menú regresan a las programaciones originales de fábrica.

3. Oprima el botón para programar ("MUTE/ program") para salvar su selección.

NOTA: Oprima el botón de salida ("EXIT") una vez para volver a la programación anterior y volver a la pantalla de alerta.

Operación Básica del Teléfono

Indicador de Carga

Cuando el indicador de carga está iluminado, el auricular está en su lugar sobre la base y está cargando.

Para Hacer una Llamada

1. Levante el auricular, y oprima el botón "talk/ callback." Espere al tono de marcar.

2. Marque el número al que usted quiera llamar, o marque el número primero y después oprima el botón "talk/ callback."
3. Cuando haya terminado, oprima el botón "talk/ callback" para colgar.

Para Contestar una Llamada

1. Cuando el teléfono timbra, levante el auricular, y oprima el botón "talk/ callback."
2. Cuando haya terminado, oprima el botón "talk/ callback" para colgar.

NOTA: Ajuste el volumen del auricular utilizando los botones "cid/ vol" (flechas hacia arriba o hacia abajo) durante una llamada.

Temporizador de Llamadas

Después de que usted oprime el botón "talk/ callback" en el auricular, el temporizador integrado aparece en la pantalla y cuenta la duración de la llamada en minutos y segundos.

Pre-Marcado

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado (OFF) (no en modalidad para marcar).
2. Inscriba el número telefónico al que usted quiera llamar. El número telefónico aparece en la pantalla del auricular.
3. Oprima el botón "talk/ callback" en el auricular, y el número se marca automáticamente.

NOTA: Usted puede inscribir hasta 32 dígitos de pre-marcado.

NOTA: Si quiere borrar un número de pre-marcado que usted haya inscrito, oprima el botón de servicios ("FLASH/ DELETE") hasta que todos los dígitos hayan sido borrados.

Auto Alerta

Si usted coloca el auricular sobre la base, mientras el auricular está descolgado, (durante una llamada), el auricular automáticamente desconecta la llamada.

Timbre Activado / Desactivado

El botón del timbre del auricular está en la posición de activado (ON).

1. Oprima el botón del timbre en el auricular y las opciones del timbre aparecen en la pantalla ("TIMBRE ACTIVADO 1 ACTIVADO 2 DESACTIV") (si la programación original del timbre era activado (ON).

2. Utilice el teclado de tono para seleccionar 1 activado o 2 desactivado ("1 ON 2 OFF"), o utilice los botones "cid/ vol" (flechas hacia arriba o hacia abajo) para mover el cursor a "1 ON 2 OFF."
3. Oprima el botón de programa ("MUTE/ program") para salvar su selección, u oprima el botón de salida ("EXIT") para retener la programación original.

NOTA: Cuando el auricular está programado en la posición de timbre desactivado ("RINGER OFF"), el símbolo de timbre desactivado aparece continuamente hasta que el timbre es activado.

Servicios / Llamada en Espera

Si usted se suscribe a los servicios combinados de Llamada en Espera e Identificador de Llamada a través de su compañía telefónica, usted recibirá la información del identificador de Llamadas (si ésta es disponible) en Llamadas en Espera. Durante una llamada telefónica, usted escuchará un tono para indicarle que otra llamada está esperando en la línea mientras que la información del Identificador de Llamadas para la llamada en espera aparece en la pantalla del auricular.

- Para conectar con la llamada en espera, oprima el botón "flash" en el auricular y su llamada original se pone en espera.
- Para pasar de una a otra llamada, oprima el botón "flash."

SUGERENCIA: No oprima el botón "talk/callback" en el auricular inalámbrico para activar un servicio de llamadas, como llamada en espera, porque de ser así, usted colgará el teléfono.

Último Número Marcado

Para volver a marcar rápidamente el último número que usted marcó:

1. Oprima el botón "talk/callback."
2. Oprima el botón para volver a marcar ("REDIAL").

-U-

3. Oprima el botón "REDIAL" primero y después oprima el botón "talk/redial." Si usted obtiene una señal de ocupado y quiere seguir marcando ese número, oprima el botón para volver a marcar ("REDIAL") para volver a marcar el número rápidamente.

Salida

Oprima la tecla de salida ("EXIT") para terminar una función y volver a la pantalla de alerta.

Localizador

Esta función le ayuda a localizar un auricular extraviado Para enviar y recibir señales del localizador, todos los auriculares deben estar registrados. Si sus auriculares no están registrados, siga las instrucciones para registrarlos en la sección Para Registrar el Auricular en este manual.

Para Llamar de un Auricular a Otro

Los auriculares dobles son llamados Auricular 1 y Auricular 2 respectivamente.

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado (OFF) (no en modalidad para hablar).
2. Oprima y suelte el botón localizador ("PAGE/ INT") en el auricular. El aparato le pregunta si está localizando la extensión ("LOCALIZAR EXTENSION?")
3. Utilice el teclado numérico para inscribir el número del auricular al que usted quiere llamar.
4. Para cancelar el localizador, oprima el botón de salida ("EXIT"), u oprima el botón del localizador. O usted puede oprimir el botón para hablar ("talk/ callback") en la bocina del auricular que recibe.

Para Localizar desde la Base/Localizador de Grupo

Utilice el localizador desde la base únicamente para localizar a ambos auriculares registrados a la vez.

1. Oprima el botón localizador en la base. Ambos auriculares emiten tonos durante dos minutos, y la indicación de localizador en la base ("LOCALIZAR DESDE BASE") aparece en la pantalla de cada auricular.
2. Para cancelar el localizador, oprima el botón localizador en la base, u oprima el botón para hablar ("talk/ callback") en cada auricular.

Enmudecedor

Para tener una conversación fuera de la línea, utilice la función enmudecedora ("MUTE"). La persona del otro lado de la línea no le puede escuchar, pero usted puede escuchar a esa persona.

1. Oprima el botón enmudecedor ("MUTE/ program"). La indicación de que el enmudecedor ha sido activado ("ENMU ACTIVAD") aparece en la pantalla.
2. Oprima el botón enmudecedor ("MUTE/ program") para cancelar y volver a su conversación telefónica.

Tono Temporario para Marcar

Esta función es útil únicamente si usted tiene servicio para marcar por pulso. La función de Tono Temporario les permite a los usuarios de servicio telefónico de pulso (rotatorio) el tener acceso a los servicios de tono que ofrecen los bancos, las compañías de tarjetas de crédito, etc. Por ejemplo, cuando usted llama a su banco, usted puede necesitar inscribir su número de cuenta. El hacer uso de esta función le permite cambiar temporalmente su servicio para marcar en la modalidad de tono para que usted pueda inscribir su número.

1. Marque el número telefónico y espere a que la línea conecte.
2. Cuando su llamada es contestada, oprima el botón de tono ("*tone") en el teclado numérico de su auricular para cambiar temporalmente la modalidad para marcar de pulso a tono.
3. Siga las instrucciones orales para obtener la información que necesita.
4. Cuelgue el auricular y el teléfono vuelve automáticamente a la modalidad para marcar por pulso (servicio rotatorio).

Control de Volumen del Auricular

Cuando el teléfono está activado (ON) (en modalidad para hablar) usted puede ajustar el volumen oprimiendo los botones del identificador ("cid/ vol") (flechas hacia arriba o abajo). Escoja entre los cuatro niveles de volumen. Cuando el nivel máximo o mínimo de volumen ha sido alcanzado, el teléfono emite dos tonos. El nivel más bajo es "VOL 1" y el volumen más alto es "VOL 4."

Operación del Interfono

La función del interfono le permite tener una conversación con otro auricular registrado sin ocupar la línea telefónica. Y como el teléfono no está en uso, usted puede todavía recibir llamadas entrantes.

Para Hacer una Llamada desde el Interfono

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado (OFF) (no en modalidad para hablar).
2. Oprima el botón del interfono ("PAGE/ INT") en el auricular.
3. Utilice el teclado numérico para seleccionar el auricular que usted quiere llamar.

NOTA: Para cancelar el localizador, oprima el botón localizador ("PAGE/ INT") nuevamente, o el botón de salida ("EXIT") en el auricular que llama.

4. Espere a que la persona en el auricular que recibe oprima el botón localizador ("page/ int").

NOTA: Si el auricular que recibe no contesta en dos minutos, la llamada del interfono se cancela automáticamente. La pantalla del auricular indica que no hay respuesta ("NO CONTESTAN") en la pantalla.

5. Cuando haya terminado, oprima el botón de salida ("EXIT") o el botón del interfono ("PAGE/ INT") en cualquiera de los auriculares para desactivar el interfono.

Para Recibir una Llamada del Interfono

Cuando usted recibe una llamada por el interfono, su auricular emite un tono. Para contestar la llamada, oprima el botón de interfono (PAGE/ INT") o el botón para hablar ("talk/ callback").

Funciones Avanzadas del Interfono

Para Recibir una Llamada Telefónica Entrante Durante una Conversación en el Interfono

Si usted recibe una llamada telefónica durante una llamada del interfono, la llamada en el interfono es terminada inmediatamente y ambos auriculares timbran. El usuario de cada auricular puede oprimir el botón para hablar ("talk/ callback") y contestar la llamada.

Para Utilizar el Interfono con Llamadas Telefónicas Externas

Durante una llamada de interfono, usted puede utilizar la función del interfono/ localizador para localizar otro auricular y tener una conversación privada de dos personas, fuera de la línea. Usted puede también tener una conversación de tres personas entre la llamada externa y los auriculares, o usted puede transferir la llamada telefónica externa a otro auricular.

NOTA: Antes de que usted localice o tenga una conversación de interfono con otro auricular, usted debe decidir si quiere crear una conversación entre dos o entre tres personas.

Conversación Entre Dos Personas

1. Durante una llamada externa, oprima el botón localizador ("PAGE/ INT"), y utilice el teclado numérico para inscribir el número del auricular (1 o 2) que usted quiera llamar.

NOTA: El auricular que recibe oprime el botón localizador ("PAGE/ INT") para contestar la llamada del interfono. Ambos usuarios del interfono pueden hablar en privado. La persona en la llamada externa no escuchará la conversación entre las personas en el interfono.

2. Cuando haya terminado, oprima el botón de salida ("EXIT") o el botón localizador ("PAGE/ INT") para terminar la llamada del interfono, volver a la modalidad para hablar, y volver a su conversación telefónica original.

Conversación Entre Tres Personas

1. Durante una llamada externa, oprima el botón localizador (“PAGE/ INT”). El aparato le pregunta si pasa la llamada a la extensión (LINEA EN ESPERA EXTENSION?”).
2. Utilice el teclado numérico para seleccionar Auricular 1 o Auricular 2. Usted escuchará un tono del localizador y la indicación del localizador (“LOCALIZANDO”) aparece en la pantalla del auricular que original la llamada.

NOTA: La indicación de localizar (“LOCALIZAR DESDE...”) aparece en la pantalla del auricular que recibe, y el auricular que recibe oprime el botón localizador (“PAGE/ INT”) o el botón para hablar (talk/ callback”) y así poder contestar la llamada del interfono.

3. Cuando el auricular que recibe se conecta, oprima el botón de conferencia (“conference/ format”) en el auricular que origina la llamada para poder tener una conversación entre la llamada externa y los auriculares. La indicación de conferencia (“CONFERENCIA”) aparece en la pantalla de ambos auriculares.

Para Transferir Llamadas Externas a Otros Auriculares

Durante una llamada externa, usted puede transferir la llamada externa a otro auricular.

1. Oprima el botón localizador (“PAGE/ INT”) en el auricular que origina la llamada para poner en espera la llamada externa, y localizar el auricular que recibirá la llamada.
2. Utilice el teclado numérico en el auricular para seleccionar Auricular 1 o Auricular 2. Usted escuchará un tono localizador. La indicación del localizador (“LOCALIZANDO”) aparece en la pantalla del auricular que origina la llamada, y la indicación del origen de la llamada (“LOCALIZAR DESDE...”) aparece en la pantalla del auricular que recibe la llamada.
3. Cuando el auricular que recibe se conecta, oprima el botón para hablar (“talk/ callback”) en el auricular que origina la llamada para poder transferirla.

   -O-

4. Oprima el botón para hablar (“talk/ callback”) en el auricular que origina la llamada para poder transferirla. Si el auricular que recibe no contesta en 30 segundos, el auricular que origina timbra y muestra la indicación “VOLVER A MARCAR.” Si el auricular que origina la llamada no contesta en 20 segundos, la llamada se desconecta automáticamente.

Memoria

Usted puede almacenar cincuenta nombres de 15 letras y números telefónicos de 20 dígitos en la memoria del auricular.

Para Almacenar un Nombre y Número en la Memoria

1. Asegúrese de que el teléfono esté apagado (OFF) (no en modalidad de "TALK").
2. Oprima el botón de memoria ("MEM") para mostrar la indicación para seleccionar una localización de memoria ("SELEC MEMO 01-50").
3. Oprima el botón de la localización de memoria deseada (01 al 50) o utilice los botones "cid/ vol" (con las flechas hacia arriba o hacia abajo) para llegar a la localización de memoria deseada.

NOTA: Si la localización de memoria está ocupada, el número de esa localización de memoria y lo que contiene aparecerán en la pantalla. Si la localización de memoria está vacía, la indicación "VACIO" aparece en la pantalla.

4. Oprima nuevamente el botón de memoria ("MEM"). La pantalla le indica que inscriba el nombre ("INSCRIBA NUMERO").
5. Utilice el teclado en su auricular o base para almacenar un nombre (hasta 15 caracteres). Más de una letra es almacenada en cada una de las teclas numéricas. Por ejemplo, para inscribir "Bill Smith", oprima la tecla del 2 dos veces para la letra B. Oprima la tecla del 4 tres veces para la letra I. Oprima la tecla del 5 tres veces para la L. Oprima la tecla del 5 nuevamente tres veces para la segunda L, oprima la tecla del 1 para introducir un espacio entre el primer nombre y el apellido. Oprima la tecla del 7 cuatro veces para la letra S. Oprima la tecla del 6 una vez para la M; oprima el 4 tres veces para la I; oprima el 8 para la T; y el 4 dos veces para la H.
6. Oprima la tecla de memoria ("MEM") para confirmar y salvar el archivo. La pantalla indica "INSCRIB NUM TEL" en la pantalla.
7. Utilice el teclado numérico para inscribir el número telefónico (hasta 20 dígitos, incluyendo pausas), y oprima la tecla de memoria ("MEM") nuevamente para salvar el archivo. El aparato emite un tono para confirmar.

NOTA: El sistema trata las PAUSAS como retrasos o espacios en la secuencia de marcado.

8. Para inscribir otro nombre y número en una localización de memoria diferente, por favor regrese al paso 2 y repita el proceso.

Para Almacenar el Último Número Marcado

1. Asegúrese que su teléfono esté en modalidad de apagado (OFF) (No en modalidad de marcar).
2. Oprima el botón de memoria ("MEM") para mostrar la indicación para seleccionar una localización de memoria ("SELEC MEMO 01-50").

3. Oprima el botón de la localización de memoria deseada (01 al 50) para almacenar el número de volver a marcar en esa localización de memoria o utilice los botones "cid/ vol" (con las flechas hacia arriba o hacia abajo) para llegar a la localización de memoria deseada.
4. Oprima nuevamente el botón de memoria ("MEM") y la pantalla le indica que inscriba el nombre ("INSCRIBA NUMERO").
5. Utilice el teclado en su auricular para inscribir el nombre, y después oprima nuevamente el botón de memoria ("MEM") y la pantalla le indica que inscriba el número telefónico ("INSCRIB NUM TEL").
6. Oprima la el botón para volver a marcar ("redail") para mostrar en la pantalla el número que se volverá a marcar.
7. Oprima nuevamente el botón de memoria ("MEM") para confirmar.

NOTA: Si el número a volver a marcar es más largo que 20 dígitos, este número no puede ser almacenado en la memoria.

Para Introducir una Pausa en la Secuencia de Marcado (De un Número Almacenado)

Oprima el botón para pausa ("#") en el teclado numérico del auricular para introducir un retraso en la secuencia de marcado de un número telefónico almacenado (por ejemplo, después de que usted marca 9 para obtener línea externa, o para esperar e tono de acceso en una computadora). Cada pausa cuenta como un dígito en la secuencia de marcado.

Para Revisar Archivos Almacenados en la Memoria

1. Asegúrese que el teléfono esté apagado (OFF) (no en modalidad para hablar –"talk").
2. Oprima el botón de memoria ("MEM") para mostrar la indicación para seleccionar una localización de memoria ("SELEC MEMO 01-50").
3. Oprima los botones "cid/ vol" (con las flechas hacia arriba o hacia abajo) para recorrer los archivos o utilice el teclado del auricular para inscribir el número de la localización de memoria.

Para Cambiar Archivos Almacenados en la Memoria

Utilice el mismo procedimiento para cambiar un número almacenado que el que se describe en Para Almacenar Nombres y Números en la Memoria, excepto reemplace un número almacenado con otro nuevo.

Para Borrar Números Almacenados en la Memoria:

1. Asegúrese que el teléfono esté apagado (OFF) (no en modalidad para hablar –"TALK").
2. Oprima el botón de memoria ("MEM") para mostrar la indicación para seleccionar una localización de memoria ("SELEC MEMO 01-50").

3. Oprima los botones “cid/ vol” (con las flechas hacia arriba o hacia abajo) para recorrer los archivos que usted quiera borrar o utilice el teclado del auricular para inscribir el número de la localización de memoria.
4. Oprima el botón para borrar (“FLASH/ DELETE”) para marcar archivos que serán borrados. La pantalla pregunta si borra (“BORRAR?”).
5. Oprima el botón para borrar (“FLASH/ DELETE”) para borrar el archivo. La pantalla confirma (“BORRADO”).

NOTA: Si usted no quiere cambiar o borrar un archivo, simplemente oprima el botón d salida (“EXIT”), o espere un minuto para salir del menú de revisar automáticamente.

Para Marcar un Número desde la Memoria

1. Asegúrese que el teléfono esté activado (ON) (en modalidad para hablar) oprimiendo el botón “talk/callback.”
2. Oprima el botón de memoria (“MEM”) para mostrar la localización de memoria # - -.
3. Utilice el teclado numérico para inscribir el número de la localización de memoria. El número se marcará automáticamente.

-O-

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado (OFF) (no en modalidad para hablar –TALK).
2. Oprima el botón de memoria (“MEM”) para mostrar la localización (“SELEC MEMO 01-50).
3. Oprima el número de la localización de memoria del número que usted quiera marcar u oprima el botón del Identificador de Llamadas (flechas hacia arriba o abajo) para recorrer la memoria hasta que aparezca el número deseado.
4. Oprima el botón “talk/callback.” El número se marca automáticamente.

Marcado en Cadena desde la Memoria

Utilice esta función para hacer llamadas que requieren una secuencia de números como el usar una tarjeta para llamar por teléfono o un número de larga distancia al que usted llama frecuentemente. El siguiente ejemplo le muestra cómo puede almacenar cada parte de la secuencia para marcar un número de larga distancia y usar la función de marcado en cadena para hacer una llamada a través de un servicio de larga distancia:

El Número para	*Localización de Memoria*
Número de Acceso de Larga Distancia	7
Código de Autorización	8
Número de larga distancia llamado frecuentemente	9

1. Asegúrese de que el teléfono esté activado (ON) (en modalidad para hablar), oprimiendo el botón “talk/ callback.”
2. Oprima el botón de memoria (“MEM”) y después oprima el 07.
3. Cuando usted escuche el tono de acceso, oprima el botón de memoria (“MEM”) y después oprima el 08.
4. Al siguiente tono de acceso, oprima el botón de memoria (“MEM”) y después oprima el 09.

Funciones del Identificador de Llamadas (Caller ID)

El Identificador de Llamadas (Caller ID) es un servicio disponible a través de su compañía telefónica local. Para que el identificador funcione en este sistema, usted debe suscribirse al servicio de Identificador de Llamadas. Para recibir servicio de Identificador en llamadas en espera, usted debe suscribirse al servicio combinado de Identificador de Llamada en Espera.

Este sistema telefónico recibe y muestra información transmitida desde su compañía telefónica local. Esta información puede incluir el número telefónico, fecha y hora; o el nombre, número telefónico, fecha y hora.

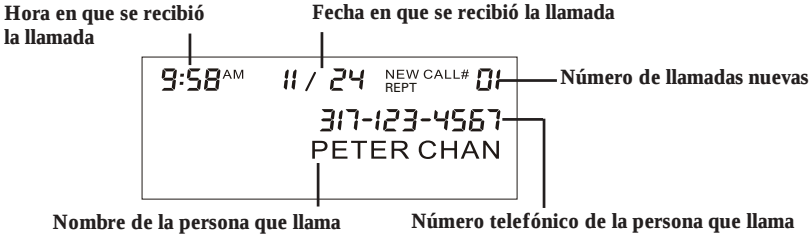

Claves de Error del Identificador de Llamadas

Varios mensajes de error del Identificador de Llamadas pueden aparecer en la pantalla. Vea la sección de Mensajes de la Pantalla de esta Guía del usuario para mayor información.

Para Recibir Archivos del Identificador de Llamadas

Cuando usted recibe una llamada, la información es transmitida entre el primero y el segundo timbre. La información del Identificador de Llamadas aparece en la pantalla mientras el teléfono timbra, dándole a usted la oportunidad de ver la información y decidir si quiere o no contestar la llamada.

Para Almacenar Archivos del Identificador de Llamadas (en la Memoria del Identificador)

Si usted no está en casa o no puede contestar, la memoria del Identificador de Llamadas de su teléfono automáticamente almacena la información de las 40 últimas llamadas para que sepa quién llamó mientras usted no estuvo disponible. Cuando la llamada número 41 es recibida, el último archivo del Identificador de Llamadas (la primera llamada) se borra automáticamente.

Usted puede revisar la información almacenada en cualquier momento. Las llamadas recibidas desde la última revisión, se mostrarán como llamadas nuevas ("NEW") en la pantalla.

Para Revisar los Archivos del Identificador (CID)

A medida que se reciben y se almacenan archivos del Identificador de Llamadas, la pantalla se actualiza para hacerle saber cuántas llamadas se han recibido. Para recorrer los archivos del identificador de Llamadas:

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado (OFF) (no en modalidad de hablar).
2. Oprima el botón para revisar ("cid/ vol") (flecha hacia abajo) para revisar el archivo más nuevo del Identificador de Llamadas.
3. Oprima el botón para revisar ("cid/ vol") (flecha hacia arriba) para revisar primero el archivo más viejo del Identificador de Llamadas

Conforme usted va revisando llamadas almacenadas en la memoria del Identificador de Llamadas, la pantalla le muestra la siguiente información para cada llamada:

- Número telefónico de la persona que llamó.
- Número de llamada, con respecto a otras recibidas.
- El nombre de la persona que llamó, si el servicio es disponible en su área.
- La fecha y hora en que la llamada fue recibida.
- La indicación de nueva ("NEW") aparece para todas las llamadas que no han sido revisadas previamente.
- La indicación de llamada repetida ("REPT") aparece para todas las llamadas que han sido recibidas más de una vez y que no han sido revisadas.

NOTA: Verifique con la compañía telefónica con respecto a la disponibilidad del servicio de nombre.

Para Almacenar Archivos del Identificador de Llamadas en la Memoria Interna

Usted puede almacenar información del Identificador de Llamadas en la memoria interna del teléfono. Usted no puede volver a formatear los archivos del Identificador de Llamadas que han sido almacenados en la memoria.

SUGERENCIA: Para evitar que la información del Identificador de Llamadas sea borrada automáticamente, usted puede preferir almacenarla en la memoria del teléfono.

NOTA: Es importante que usted formatee correctamente los archivos del Identificador de Llamadas antes de almacenarlos en la memoria interna.

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado (OFF) (no en modalidad para hablar –TALK).
2. Utilice los botones del identificador ("cid/ vol") (flechas hacia arriba o hacia abajo) para llegar al archivo deseado.
3. Oprima el botón de memoria ("MEM") para mostrar la localización ("SELEC MEMO 01-50).
4. Utilice el teclado numérico para inscribir un número de localización de memoria (por ejemplo, oprima 01 para almacenar el archivo en la localización de memoria uno.

NOTA: Si esa localización de memoria está ocupada, el aparato le pregunta si reemplaza el archivo ("REMPLAZAR MEMO?"), y usted debe confirmar el reemplazo oprimiendo el botón de memoria ("MEM").

NOTA: Oprima el botón de salida una vez para mantener la programación previa y volver al otro menú.

Para Marcar un Número del Identificador de Llamadas

Mientras usted revisa los archivos del Identificador de Llamadas, usted puede llamar al número telefónico que se muestra en la pantalla.

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado (OFF) (no en modalidad para hablar).
2. Utilice el botón para revisar los archivos del Identificador ("cid/vol") (flechas hacia arriba o abajo) hasta que el archivo deseado aparezca en la pantalla.

NOTA: Dependiendo de (a) cómo estaba formateado cuando se recibió el número telefónico de la persona que llamó y (b) si usted había o no programado su clave de área anteriormente en el menú de programación, usted puede necesitar ajustar el formato del número telefónico de la persona que llamó antes de contestar la llamada.

Los formatos disponibles incluyen:

Número de dígitos	*Explicación*	*Ejemplo*
Once dígitos	clave de larga distancia "1" dígitos de clave de área + 7 dígitos de número telefónico	1-317-888-8888 + 3
Diez dígitos	+ 3 dígitos de clave de área dígitos de número telefónico	317-888-8888 + 7
Siete dígitos	+ 7 dígitos de número telefónico	888-8888

3. Si el número no puede ser marcado como se muestra, oprima el botón de formato ("format/ conference"). Repita si fuera necesario hasta que el número correcto de dígitos aparezca en la pantalla.
4. Oprima el botón "talk/ callback" en el auricular. El número se marca automáticamente.

NOTA: Si el número es corrupto, como un número en un nombre, o una letra del alfabeto en un número, usted escuchará un tono de error en el auricular y el número no será marcado.

Para Borrar un Archivo del Identificador de Llamadas

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado (OFF) (no en modalidad para hablar).
2. Utilice el botón "cid/vol" (flechas hacia arriba o abajo) para mostrar el archivo deseado.
3. Oprima la tecla suave para borrar ("FLASH/ DELETE"). La pantalla pregunta si borra el archivo ("BORR LLAMADA ID?")
4. Oprima nuevamente el botón para borrar ("FLASH/ DELETE") para borrar el archivo que aparece en la pantalla. La pantalla muestra brevemente la indicación "BORRADO."

NOTA: Oprima el botón de salida ("EXIT") para regresar a la modalidad de alerta.

Para Borrar Todos los Archivos del Identificador de Llamadas:

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado (OFF) (no en modalidad para hablar).
2. Utilice el botón del Identificador ("cid/vol") (flechas hacia arriba o hacia abajo) para mostrar cualquier archivo del Identificador de Llamadas.
3. Oprima y sostenga el botón para borrar ("FLASH/DELETE") hasta que la indicación BORRAR TODO? aparezca en la pantalla.

4. Oprima nuevamente el botón para borrar ("FLASH/ DELETE") para borrar todos los archivos del Identificador de Llamadas de la memoria. La pantalla confirma que ha borrado ("BORRADO"), seguido por la confirmación de que no hay más llamadas ("NO LLAMADA").

NOTA: Oprima el botón de salida ("EXIT") para regresar a la modalidad de alerta.

Cómo Cambiar la Batería

CUIDADO: Para reducir el riesgo de fuego o lastimaduras personales, utilice únicamente la batería 5-2459 que es compatible con este aparato.

1. Asegúrese de que el teléfono esté desactivado (OFF) (no en modalidad para hablar) antes de cambiar la batería.
2. Quite la tapa del compartimiento de la batería.
3. Desconecte el cable que está conectado al paquete de las baterías en el enchufe dentro del compartimiento de las baterías y sáquelo del auricular.
4. Introduzca el nuevo paquete de baterías y conecte el cable en el enchufe dentro del auricular.
5. Vuelva a poner la tapa del compartimiento de la batería.
6. Coloque el auricular sobre la base o sobre el cargador para cargarlo. Si usted no carga adecuadamente la batería del auricular (durante 16 horas), cuando usted programa el teléfono por primera vez y/o cuando usted instala un paquete de baterías nuevas, el rendimiento a largo plazo de la batería se verá afectado.

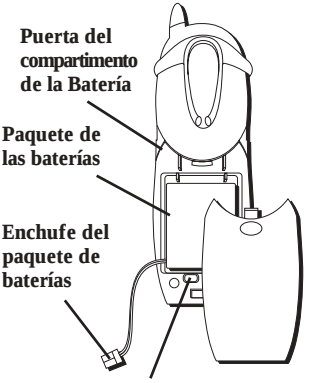

Enchufe del compartimiento de la batería.

Precauciones de Seguridad para la Batería

- No queme, desarme, mutile, o agujere. Igual que otras baterías de este tipo, materiales tóxicos pueden escaparse y causarle daño.
- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
- Quite las baterías si va a guardar el aparato durante más de 30 días.

Observación: el Sello RBRC de la pila utilizada en su producto ATLINKS USA, Inc. indica que participamos en un programa para recoger y reciclar las pilas de níquel cadmio que se realiza en todos los Estados Unidos. Para más información sírvase llamar al 1-800-8-BATTERY o entre en contacto con su centro local de reciclaje.

Operación de los Audífonos y del Gancho Para Cinturón

Para Conectar el Gancho del Cinturón con los Audífonos

1. Para sujetar el gancho del auricular, introduzca los lados del gancho del cinturón dentro de las ranuras.
2. Deje que entren los extremos del gancho del cinturón en su sitio.

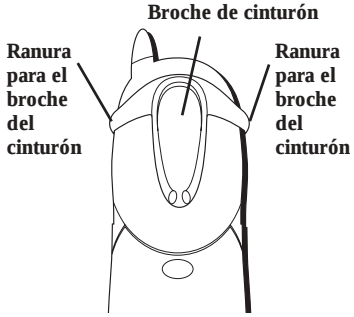

Para Conectar unos Audífonos Opcionales a la Base

Cada auricular puede ser usado con unos audífonos opcionales para operación con las manos libres:

1. Conecte los audífonos al enchufe de audífonos al costado de la base. El recibidor y el micrófono del auricular se desactivan cuando los audífonos se conectan.
2. Ajuste los audífonos para que descansen cómodamente sobre su cabeza y alrededor de su oreja. Mueva el micrófono a aproximadamente dos a tres pulgadas de su boca aproximadamente.
3. Oprima el botón "talk/callback" para contestar una llamada o haga llamadas utilizando los audífonos.
4. Para regresar a la operación normal, desconecte los audífonos del enchufe.

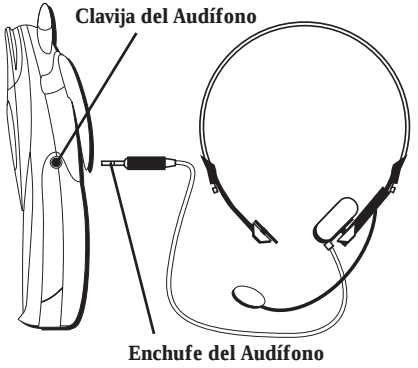

INDICADORES DE MENSAJES

Los siguientes mensajes muestran el estado del teléfono, proveen la información del Identificador de Llamadas, o le ayudan a programar y a utilizar su teléfono.

INCOMPLETE DATA (INFO INCOMPLETA)	La información sobre la persona que llama ha sido interrumpida durante la transmisión o el teléfono es excesivamente ruidoso.
HANDSET NAME (NOMBRE DEL AURICULAR)	Indicación pidiéndole que inscriba su nombre de usuario para el auricular registrado.
ENTER NAME (INSCRIBA EL NOMBRE)	Indicación para pedirle que inscriba el nombre en una de las 50 localizaciones de memoria.
LINE IN USE (LINEA OCUPADA)	Aparece en la pantalla del auricular mientras la línea está en uso.
ENTER TEL NUMBR (INSCRIBA NUMERO TEL)	Indicación pidiéndole que inscriba un número telefónico en una de las 50 localizaciones de memoria.
DELETE ALL? (¿BORRAR TODOS?)	Indicación preguntándole si quiere borrar todos los archivos del Identificador de Llamadas.
DELETE CALL ID? (¿BORRAR DATO?)	Indicación preguntándolo se quiere borrar el archivo del Identificador que se muestra actualmente en la pantalla.
DELETE? (BORRAR?)	Indicación preguntándole si quiere borrar uno de los 50 archivos almacenados en la memoria del teléfono.
END OF LIST (FIN DE LISTA)	Indica que no hay más información en el registro de memoria del Identificador de Llamadas (Caller ID).
NEW (NUEVA)	Indica una llamada o llamadas nuevas que no han sido revisadas.
UNKNOWN CALLER (DESCONOCIDO)	La llamada entrante viene de un área en donde el servicio de Identificador de Llamadas (Caller ID) no está disponible, o la información no fue enviada.
DE-REGISTER ..... (CANELAR REGISTRO)	Indica que el registro del auricular está siendo cancelado del sistema.
HANDSET NEEDS REGISTRATION (AURICULAR NECESITA REGISTRO)	Indica que usted debe registrar un auricular no registrado antes de usarlo.

SEARCHING (BUSCANDO)	Indica que el auricular está buscando a la base.
OUT OF RANGE (FUERA DE RANGO)	El auricular está demasiado lejos de la base. Acérquelo a la base.
PAGING or PAGING FROM (LOCALIZANDO)	Alguien ha oprimido el botón localizador en la base o auricular.
BLOCKED NUMBER (NÚMERO BLOQUEADO)	La persona haciendo la llamada entrante está llamando desde un número que ha sido bloqueado y no se transmitirá la información.
REPT (REPETIDA)	Mensaje de llamada repetido. Indica que hay una llamada nueva fue recibida más de una vez desde el mismo número.
NO CALLS (NO HAY LLAMADAS)	No hay archivos del identificador de Llamadas en la memoria.
NO DATA (NO HAY INFORMACIÓN)	Indica que no se recibió información del Identificador de Llamadas, usted no está suscrito al servicio de Identificación de llamadas, o el servicio de Identificación de Llamadas no está funcionando.
NEW CALL XX (XX LLAMADAS NUEVAS)	XX representa el número de archivos del Identificador de Llamada que no han sido revisados.
Low Battery (Baja batería)	Indica que la batería necesita ser cargada.
LONG DISTANCE (LARGA DISTANCIA)	Indica que el archivo del Identificador de Llamadas es de una llamada de larga distancia.

Señales Sonoras del Auricular

Señal	*Significado*
Un tono de gorgeo largo (con timbre encendido)	Señala que una llamada está entrando
Tres tonos cortos	Señal del localizador
Un “bip” corto (cada 7 segundos)	Advertencia de baja batería

Solución de Problemas

Soluciones para el Teléfono

No hay tono de marcar

- Verifique o repita los pasos de la instalación:

  Asegúrese que el cable de la base esté conectado a un contacto que sirve.

  Asegúrese que el cable telefónico esté conectado a la base del aparato y a un enchufe de pared.
- Conecte otro teléfono al mismo enchufe. Si continúa sin haber tono de marcar en el segundo teléfono, el problema puede estar en el cableado o en el servicio local.
- El auricular puede estar fuera del rango de la base. Acérquese a la base.
- Asegúrese de que la batería ha sido cargada adecuadamente (16 horas).
- Asegúrese de que el paquete de las baterías (en el auricular) están instaladas adecuadamente.
- El auricular debe emitir un tono cuando usted oprime el botón "talk/ callback" y el indicador de carga en la base debe iluminarse cuando el auricular está sobre la base. Si no sucede esto, la batería puede necesitar ser recargada.
- Coloque el auricular en la base durante 20 segundos.

El tono de marcar está bien, pero no da línea

- Asegúrese de que el selector de tono/pulso ("TONE/PULSE") esté programado de acuerdo al servicio al que usted está suscrito.

El Auricular no Timbra

- Asegúrese de que el selector del timbre esté en la posición de activado (on).
- El auricular puede estar fuera del rango de la base. Acérquese a la base.
- Usted puede tener demasiados aparatos o extensiones en su línea. Intente desconectar algunos teléfonos.
- Verifique que haya tono de marcar.

Usted experimenta estática, ruido, o debilitamiento del sonido entrante

- El auricular puede estar fuera del rango de la base. Acérquese a la base.
- Asegúrese de que la base no esté conectada en un o saliente enchufe con otro aparato eléctrico. Si fuera necesario, mueva la base a otra localización.
- Asegúrese de que la batería ha sido cargada adecuadamente (16 horas).

El aparato emite "bips"

- Limpie los contactos en el auricular inalámbrico y en la base con un trapo limpio o una goma de borrar.
- Vea las soluciones para "No hay tono de marcar."
- Cambie la batería.

La función de Marcar por Memoria no sirve

- ¿Programó usted las teclas de las localizaciones de memoria adecuadamente?
- ¿Siguió la secuencia adecuada para marcar?

El aparato se traba y no hay comunicación entre la base y el auricular inalámbrico

- Desconecte el cable de corriente del enchufe eléctrico y de la parte posterior de la base. Quite la batería del auricular. Espere 30 segundos y vuelva a conectar el cable de corriente al enchufe de pared y al enchufe en la parte posterior de la base. Vuelva a conectar la batería y cargue durante 16 horas.

El indicador de carga de la base parpadea

- Suponiendo que su compañía telefónica ofrece el servicio de mensaje de voz y que usted se suscribe a éste, el indicador de carga en la base parpadea cuando el teléfono no está en uso para indicar que hay un mensaje esperando. Deja de parpadear después de que el mensaje ha sido revisado.

Soluciones para el Identificador de Llamadas

Nada aparece en la pantalla

- Cargue la batería (durante 16 horas). O Cámbiela.
- Asegúrese que el aparato esté conectado en un enchufe que no pueda desactivarse con un apagador. Desconecte el cable de corriente de la base y vuelva a conectarlo.

Error en el Mensaje del Identificador de Llamadas (Caller ID)

- El aparato muestra este mensaje si detecta cualquier cosa que no sea información válida del Caller ID durante el periodo de silencio después del primer timbre. Este mensaje indica la presencia de ruido en la línea.

No sirve el Identificador de Llamadas (Caller ID)

- Usted debe estar suscrito al servicio estándar de Nombre/ número a través de su compañía telefónica local para recibir información Identificador de Llamadas.

Batería

Si usted experimenta cualquiera de los siguientes problemas, incluso después de haber cargado la batería, usted puede necesitar cambiar el paquete de las baterías.

- Tiempo corto para hablar
- Mala calidad de sonido
- Rango limitado
- El indicador de carga no se ilumina

Cuidado General del Producto

Para mantener su aparato funcionando adecuadamente y en buenas condiciones, siga las siguientes pautas:

- Evite poner el teléfono cerca de calentadores (calefactores) de ambiente y dispositivos que generen interferencia eléctrica ejemplo, motores o lámparas fluorescentes).
- No lo exponga a la luz solar directa o a la humedad.
- No deje caer la extensión móvil y no maltrate el teléfono.
- Limpie el teléfono con un trapo suave
- Nunca use un agente de limpieza fuerte ni un polvo abrasivo, ya que esto dañará el acabado.
- Retenga el empaque original en caso de que necesite embarcar el auricular en el futuro.
- Periódicamente limpie los contactos de carga del auricular y de la base con una goma de lápiz limpia.

Causas de una Mala Recepción

- Recubrimiento externo de la casa con aluminio.
- Aislación con revestimiento de papel de aluminio.
- Conductos de calefacción y otras construcciones de metal que paran las señales de radio.
- Está demasiado cerca de los aparatos eléctricos como microondas, cocina, computadoras, etc.
- Condiciones atmosféricas, como una tormenta eléctrica.
- La base está instalada en el sótano o en un piso más bajo de la casa.
- La base está enchufada en un tomacorriente con otros aparatos electrónicos.
- El monitor del bebé está usando la misma frecuencia.
- La pila del auricular está descargada.
- Está fuera del ámbito de la base.

Cómo Obtener Servicios de Mantenimiento

Si usted experimenta problemas con este equipo, para reparaciones o para información de garantía, comuníquese con el departamento de servicio al cliente al 1-800-448-0329. Si el equipo está causando daños a la red telefónica, la compañía telefónica puede pedirle que desconecte su equipo hasta que el problema haya sido resuelto.

Este producto puede únicamente ser reparado por el fabricante o sus agentes de reparación autorizados. Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por ATLINKS USA, Inc. podría ser motivo de anulación de la autoridad del usuario para operar este producto. Para recibir instrucciones sobre cómo obtener servicios de mantenimiento, por favor consulte la garantía incluida en esta Guía, o llame a Información para el Usuario, **1-800-448-0329**.

O envíe sus preguntas a:
ATLINKS USA, Inc.
Gerente, Servicio al Consumidor
P.O. Box 1976
Indianápolis, IN 46206

Adjunte su recibo al folleto, para futura referencia, o anote la fecha en la que se compró o recibió este producto como regalo. Esta información será valiosa si se llegase a requerir durante el período de garantía.

Fecha de compra_____

Nombre de la tienda_____

ÍNDICE

A

Auto Alerta 18

B

Batería 37

C

Causas de una Mala Recepción 38
Clave de Área 14
Claves de Error del Identificador de Llamadas 27
Cómo Cambiar la Batería 31
Cómo Obtener Servicios de Mantenimiento 39
Compatibilidad con Audífonos (CCA) 2
Control de Volumen del Auricular 21
Conversación Entre Dos Personas 22
Conversación Entre Tres Personas 23
Cuidado General del Producto 38

E

Enmudecedor 20
Estatuto sobre la Exposición a la Radiación de la 5

F

Formato de la Base 8
Formato de la Base para Cargar el Auricular 8
Formato del Auricular 7
Formulario para Hacer Pedidos de Accesorios 43
Funciones Avanzadas del Interfono 22
Funciones del Identificador de Llamadas (Caller ID) 27
Funciones Programables 13

G

Garantía Limitada 42

I

Idioma 13
Indicaciones para la Instalación 10
Indicador de Carga 17
Indicadores de Mensajes 33
Información de Interferencias 2
Información sobre la Aprobación de Equipo 2
Instalación 10
Instalación del Teléfono 11

L

Lista de Partes 9
Localizador 20

M

Marcado en Cadena desde la Memoria 26
Marcado por Tono/Pulso 14
Memoria 23
Montaje de la Base sobre Pared 12

N

Nombre del Auricular 13

O

Operación Básica del Teléfono 17
Operación de los Audífonos y del Gancho Para Cintu 32
Operación del Interfono 21

P

Pantalla de Alerta 13
Para Almacenar Archivos del

Identificador de Llama 28, 29
Para Almacenar el Último Número Marcado 24
Para Almacenar un Nombre y Número en la Memoria 24
Para Borrar Números Almacenados en la Memoria 25
Para Borrar Todos los Archivos del Identificador de Llamadas 30
Para Borrar un Archivo del Identificador de Llamadas 30
Para Cambiar Archivos Almacenados en la Memoria 25
Para Cancelar el Registro 16
Para Cancelar el Registro Globalmente 16
Para Conectar el Cable de Línea Telefónica 11
Para Conectar el Gancho del Cinturón con los Audífonos 32
Para Conectar la Corriente AC (Eléctrica) 11
Para Conectar unos Audífonos Opcionales a la Base 32
Para Contestar una Llamada 18
Para Hacer una Llamada 17
Para Hacer una Llamada desde el Interfono 21
Para Instalar la Batería del Auricular 12
Para Introducir una Pausa en la Secuencia de Marca de (De un Número Almacenado 25
Para Llamar de un Auricular a Otro 20
Para Localizar desde la Base/Localizador de Grupo 20
Para Marcar un Número del Identificador de Llamadas 29
Para Marcar un Número desde la Memoria 26
Para Recibir Archivos del Identificador de Llamadas 27
Para Recibir una Llamada del Interfono 22
Para Recibir una Llamada Telefónica Entrante Durante una Conversación en el Interfono 22
Para Revisar Archivos Almacenados en la Memoria 25
Para Revisar los Archivos del Identificador (CID) 28
Para Transferir Llamadas Externas a Otros Auriculares 23
Para Utilizar el Interfono con Llamadas Telefónica 22
Pre-Marcado 18
Precauciones de Seguridad para la Batería 31
Programación de Fábrica 17
Programación del Teléfono 13

R

Registro 15
Requerimientos Para Enchufe Telefónico 9

S

Salida 19
Señales Sonoras del Auricular 34
Servicios/Llamada en Espera 19
Solución de Problemas 35
Soluciones para el Identificador de Llamadas 37
Soluciones para el Teléfono 35

T

Temporizador de Llamadas 18
Timbre Activado/Desactivado 18
Tono del Timbre 14
Tono Temporario para Marcar 21

U

Último Número Marcado 19

GARANTÍA LIMITADA

Lo que cubre su garantía:

- Defectos de materiales o de trabajo.

Por cuánto tiempo después de la compra:

- Un año, a partir de la fecha de compra.

  (El periodo de garantía para unidades arrendadas se inicia con la primera renta o 45 días de la fecha del embarque a la firma de arrendamiento, lo que ocurra primero).

Lo que haremos:

- Proporcionarle una unidad nueva o, a nuestra opción, una reacondicionada. La unidad de intercambio quedará bajo garantía por el resto del periodo de garantía del producto original.

Cómo obtener servicio:

- Empaque bien la unidad, incluyendo todos los cables, etc., que originalmente venían con el producto. Se recomienda usar el cartón y materiales de empaque originales.
- "Prueba de compra como factura o recibo de compra, que ofrezca evidencia de que el producto está dentro del periodo de garantía, debe ser presentado para obtener servicio bajo garantía." Para compañías de arrendamiento, se requiere como evidencia el primer contrato de renta. También escriba claramente su nombre, dirección y la descripción del defecto. Mande vía UPS o un servicio de paquetería equivalente a:

  ATLINKS USA, Inc.
  c/o Thomson
  11721 B Alameda Ave.
  Socorro, Texas 79927

- Pague cualquier cargo que le facture el Centro de Intercambio por servicio que no esté cubierto por garantía.
- Asegure su empaque para prevenir pérdida o daño. ATLINKS no acepta responsabilidad en caso de pérdida o daño.
- Un aparato nuevo o uno remozado se le enviará con los cargos pagados.

Lo que *no* cubre la garantía:

- Instrucciones al cliente. (Su manual de propietario le proporciona la información con respecto a las instrucciones de operación y los controles del usuario. Cualquier información adicional debe obtenerse con su agente de ventas.
- Ajustes de instalación y de preparación del servicio.
- Baterías.
- Daño por mal uso o negligencia.
- Productos que han sido modificados o incorporados a otros productos.
- Productos comprados o que han recibido servicio fuera de los Estados Unidos.
- Desastres naturales, por ejemplo y sin limitarse a ellos, daños por relámpagos.

Registro del Producto:

- Por favor llene y envíe por correo la Tarjeta de Registro del Producto que se embarcó con su producto. Hará más fácil que hagamos contacto con usted si fuera necesario. No se requiere la devolución de la tarjeta para tener la cobertura de la garantía.

Limitaciones sobre la Garantía:

- LA GARANTÍA ESPECIFICADA ANTERIORMENTE ES LA ÚNICA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA (INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE MERCADO O DE SALUD PARA CUALQUIER PROPÓSITO) SON CONSIDERADAS NO VÁLIDAS. NINGUNA INFORMACIÓN VERBAL O ESCRITA OTORGADA POR ATLINKS USA,INC., SUS AGENTES, O EMPLEADOS SERÁ CONSIDERADA PARA CREAR UNA GARANTÍA NI PARA AUMENTAR BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA LA COBERTURA DE ESTA GARANTÍA.
- LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE UN PRODUCTO COMO SE ESPECIFICA BAJO ESTA GARANTÍA ES EL REMEDIO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR. ATLINKS USA, INC. NO SE HACE RESPONSIBLE POR DAÑOS INCIDENTALES, DAÑOS DERIVADOS COMO CONSECUENCIA DEL USO DE ESTE PRODUCTO, O COMO RESULTADO DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O EXPRESA DE ESTE PRODUCTO. LA INVALIDEZ DE LAS GARANTÍAS O LAS GARANTÍAS LIMITADAS ESTÁN REGLAMENTADAS POR LAS LEYES DEL ESTADO DE INDIANA. EXCEPTO POR EL ALCANCE ESTABLECIDO POR LAS LEYES APLICABLES, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCADO O DE SALUD PARA CUALQUIER PROPÓSITO, EN ESTE PRODUCTO ES LIMITADA AL PERÍODO DE GARANTÍA ESPECIFICADO ANTERIORMENTE.

Cómo se Relaciona la Ley Estatal a esta Garantía:

- Algunos estados no permiten la exclusión ni limitación de daño incidental o derivado de alguna consecuencia, o la limitación con respecto al período de tiempo que debe aplicarse para garantías implícitas, por lo tanto las limitaciones y exclusiones mencionadas anteriormente pueden no ser aplicables para usted.
- Esta garantía le ofrece derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos legales que varían de estado a estado.

Si compró su producto fuera de los Estados Unidos:

- Esta garantía no se aplica. Vea a su distribuidor para información sobre la garantía.

CORTE EN LA LÍNEA PERFORADA.

Formulario para Hacer Pedidos de Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE CATÁLOGO		PRECIO*	CANTIDAD	TOTAL
	BLANCO	NEGRO			
Cable de corriente AC	5-2509	5-2512	$20.85		
Broche de cinturón	5-2607		$4.95		
Audífonos	5-2425		$36.35		
Batería de Repuesto del Auricular	5-2548		$20.35		

Para ordenar, llame al **1-800-338-0376** (únicamente para accesorios) o complete este formulario.

Para compras con tarjeta de crédito

Para tramitar las órdenes pagadas con tarjeta de crédito, se requiere el número completo de su tarjeta de crédito, la fecha de vencimiento y su firma.

Copie el número completo de su cuenta de su tarjeta **VISA**.

Mi tarjeta vence el:

Copie el número completo de su cuenta de su tarjeta **MasterCard o Discover.**

Copie el número que aparece arriba de su nombre en la tarjeta **Master Card**.

Mi tarjeta vence:

_____

Firma autorizada

Por favor asegúrese de haber llenado este formulario por completo.

***Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.**

Total de la mercancía.....$_____

Impuestos sobre la venta.....$_____

La ley nos requiere que cobremos el impuesto sobre la venta apropiado para cada estado, condado y área individuales a las cuales se envíe la mercancía.

De preferencia, use VISA o Master Card o Discover. Los cheques o giros postales se aceptan únicamente en moneda estadounidense. No se hacen envíos COD (de pago contra reembolso) ni se acepta efectivo. Todos los accesorios están sujetos a disponibilidad. Cuando se aplique, enviaremos un modelo más reciente.

Embarque/Envío.....$**$5.00**_____

Monto total incluido.....$_____

Envíe el formulario de pedido y giro postal o cheque (en moneda estadounidense) a nombre de Thomson a:

Thomson
Mail Order Department
P.O. Box 8419
Ronks, PA 17573-8419

Nombre_____

Dirección_____Depto._____

Ciudad_____Estado_____ Código Postal_____

Número Telefónico durante el Día ( )_____

Modelo 21008
16224030 (Rev 0 E/S)
03-39
Impreso en China

ATLINKS USA, Inc.
101 West 103rd Street
Indianapolis, IN 46290
© 2003 ATLINKS USA, Inc.
Trademark(s) ® Registered
Marca(s) Registrada(s)